

Stokerkontrol Interface 6.0

Pakken indeholder:


Stoker Kontrol CD
10 meter kabel

Monter kablet i styringen.

Ben 2: **Rød**-TX på syring.
Ben 3: **Grøn**-RX på Styring
Ben 5: **Sort**- GND på styring.

Check at kommunikations chip
er monteret og vender rigtigt:
Hak i sokkel til hak i chip.
Tilslut strøm på styringen!

Installer **Stokerkontrol** på din PC.
Følg instrukserne i programmet!
Luk **Stokerkontrol** efter endt installation!

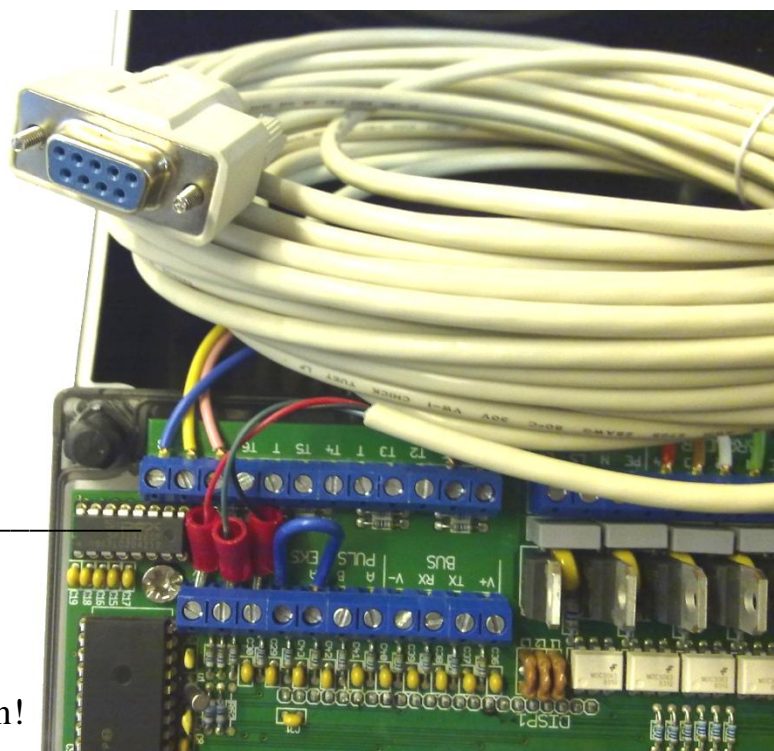

Se eventuelt på: www.stokerkontrol.dk efter opdateringer.

Første gang **Stokerkontrol** startes vil programmet selv lede efter den rigtige COM port!
For manuelt at finde den rigtige **COM** port:

Windows XP/VISTA:

Klik på menuen **start**, højre klik på **Denne computer**,

Klik på **Egenskaber/Hardware/Enhedshåndtering**.

Klik på + **Porte**.

Find den port der kommunikerer med fyret.

Bemærk hvis du bruger en USB-Seriell converter vil den skifte **COM** port hvis der skiftes USB indgang på PCen!

Når den rigtige **COM** port er fundet, kontrolleres denne i **Stoker Kontrol**:

Klik på **Opsætning/SeriellPort**. Angiv den rigtige **COM** port, under **værdi**, og klik **Tilføj**.

Hvis der skiftes **COM** port i **Stokerkontrol**, skal programmet lukkes ned og åbnes inden ændringen træder i kraft.

Hvis forbindelsen har været afbrudt, kan det være nødvendigt at genstarte både fyr og **Stokerkontrol**!

Nu kan **Stokerkontrol** åbnes og vil hente data fra fyret efter kort tid.