

# Sunkontrol Interface 5.0

## Pakken indeholder:

SunKontrol CD  
10 meter kabel

Monter kablet i styringen.

Ben 2: **Rød**-TX på syring.

Ben 3: **Grøn**-RX på Styring

Ben 5: **Sort**- GND på styring.


Check at kommunikations chip  
er monteret og vender rigtigt:  
Hak i sokkel til hak i chip.

Tilslut strøm på styringen!

Installer **Sunkontrol** på din PC.

Følg instrukserne i programmet!

Luk **Sunkontrol** efter endt installation!

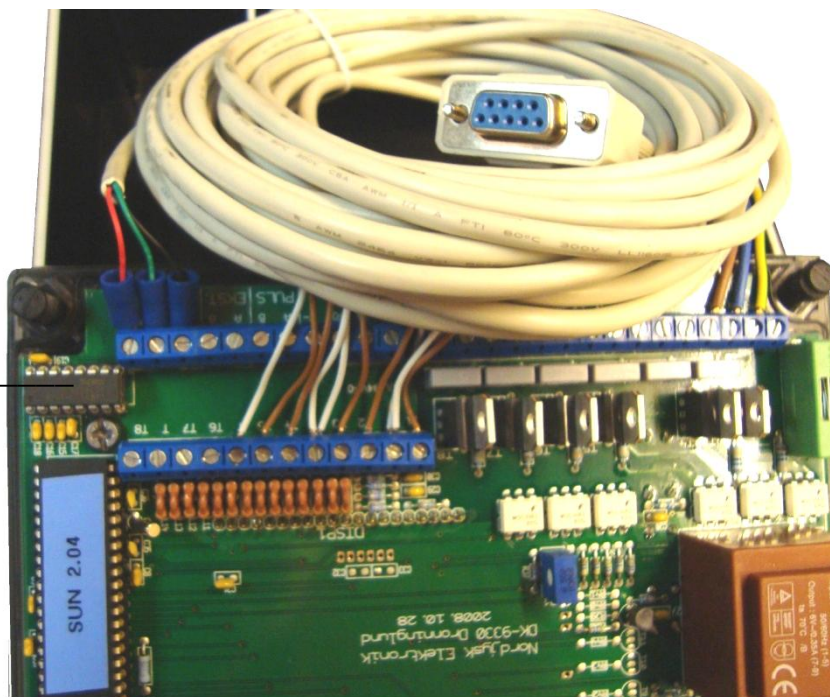

Se eventuelt på: [www.stokerkontrol.dk](http://www.stokerkontrol.dk) efter opdateringer.

Første gang **Sunkontrol** startes vil programmet selv lede efter den rigtige COM port!

For manuelt at finde den rigtige **COM** port:

Windows XP/VISTA:

Klik på menuen **start**, højre klik på **Denne computer**,

Klik på **Egenskaber/Hardware/Enhedshåndtering**.

Klik på + **Porte**.

Find den port der kommunikerer med fyret.

Bemærk hvis du bruger en USB-Seriell converter vil den skifte **COM** port hvis der skiftes USB indgang på PCen!

Når den rigtige **COM** port er fundet, kontrolleres denne i **Stoker Kontrol**:

Klik på **Opsætning/SeriellPort**. Angiv den rigtige **COM** port, under **værdi**, og klik **Tilføj**.

Hvis der skiftes **COM** port i **Sunkontrol**, skal programmet lukkes ned og åbnes inden ændringen træder i kraft.

Hvis forbindelsen har været afbrudt, kan det være nødvendigt at genstarte både styring og **Sunkontrol**!

Nu kan **Sunkontrol** åbnes og vil hente data fra styringen efter kort tid.