


# Montering & kørsel

## VVB Prioritering Version 6


### Det skal du bruge:

Temperatur sensor til varmt vands beholdere.  
3 vejs motor ventil.

1. Monter temperatur sensor i VVB
2. Temperatur sensoren tilsluttes styringen i terminalerne T4 & T
3. Monter 3vejs motor ventilen på fremløbet. ( bør være 3/4" - 1" )
4. Motor ventilen monteres i styringen i N - L5 eller N - L6

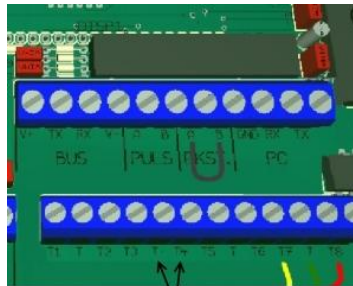

Temperatur føleren kobles på T4 & T

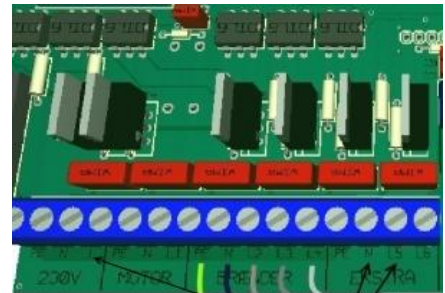

High flow motor ventil kobles sådan  
Brun = L, ● Sort = N, ● Blå = L5 eller L6 ●  
Udgangen aktiveres i "tilbehør"

5. Udgangen vælges i styringen under "tilbehør"
6. Ønsket temperatur på VVB sættes i styringen under "temperatur"

Så er fyret sat op til at køre VVB prioritering, og vil altid starte op, hvis der mangler varmt vand.

Det eneste funktioner der kan sætte funktionen ud af drift er:

- Tidsstyring VVB
- Afbrudt strøm
- Slukket på NED tasten



Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktioner mv. Se mere om det på vores hjemmeside [www.nordjysk-bioenergi.dk](http://www.nordjysk-bioenergi.dk)



