


FJERNBETJENING OG MODTAGER

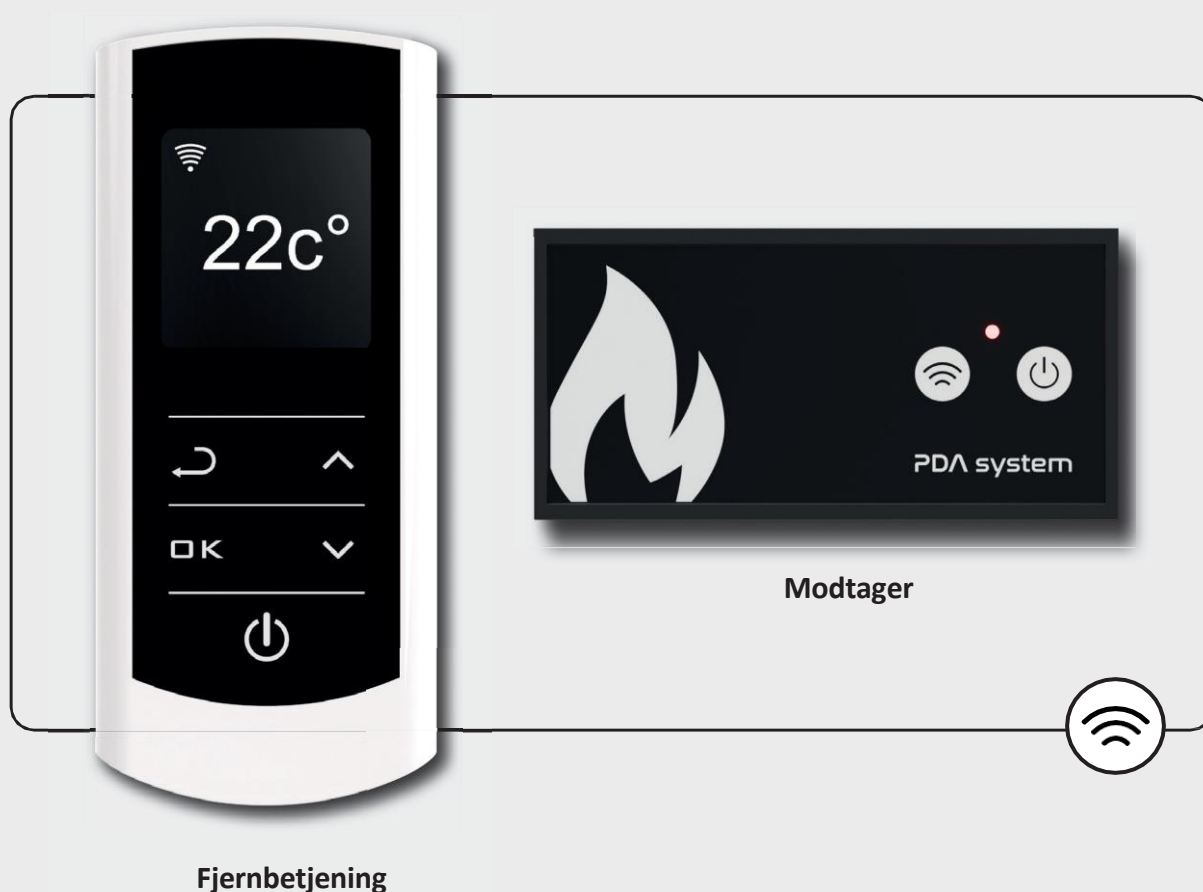

Denne vejledning er beregnet til den endelige bruger og forklarer betjeningen af fjernbetjeningen.

Denne brugsanvisning skal betragtes som en integreret del af brugs- og vedligeholdelsesmanualen og skal altid følge ovnen i hele produktets levetid, også i tilfælde af overdragelse til tredjemand.





Fjernbetjeningen er i stand til at modtage og sende signaler til modtageren, derfor kan den også fungere som rumtermostat ved at registrere temperaturen i det rum, den er placeret i, og sende den til pilleovnen. For at sende den nøjagtige rumtemperatur til modtageren, anbefales det at placere den væk fra varmekilder.

- Fra fjernbetjeningen er det muligt at programmere den ønskede temperatur, arbejds effekten og de automatiske tænd- og sluktimere. For at fungere skal den være drevet af 3 AAA-batterier (medfølger ikke).
- I tilfælde af fjernbetjeningsfejl kan pilleovnen evt. betjenes i automatisk tilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen  på modtageren placeret på bagsiden af pilleovnen. Pilleovnen vil automatisk indstille til samme effekt og temperaturforhold som sidst indtastet og vil selv justere temperatur og styrketrin efter dette.



BETJENINGSKNAPPER

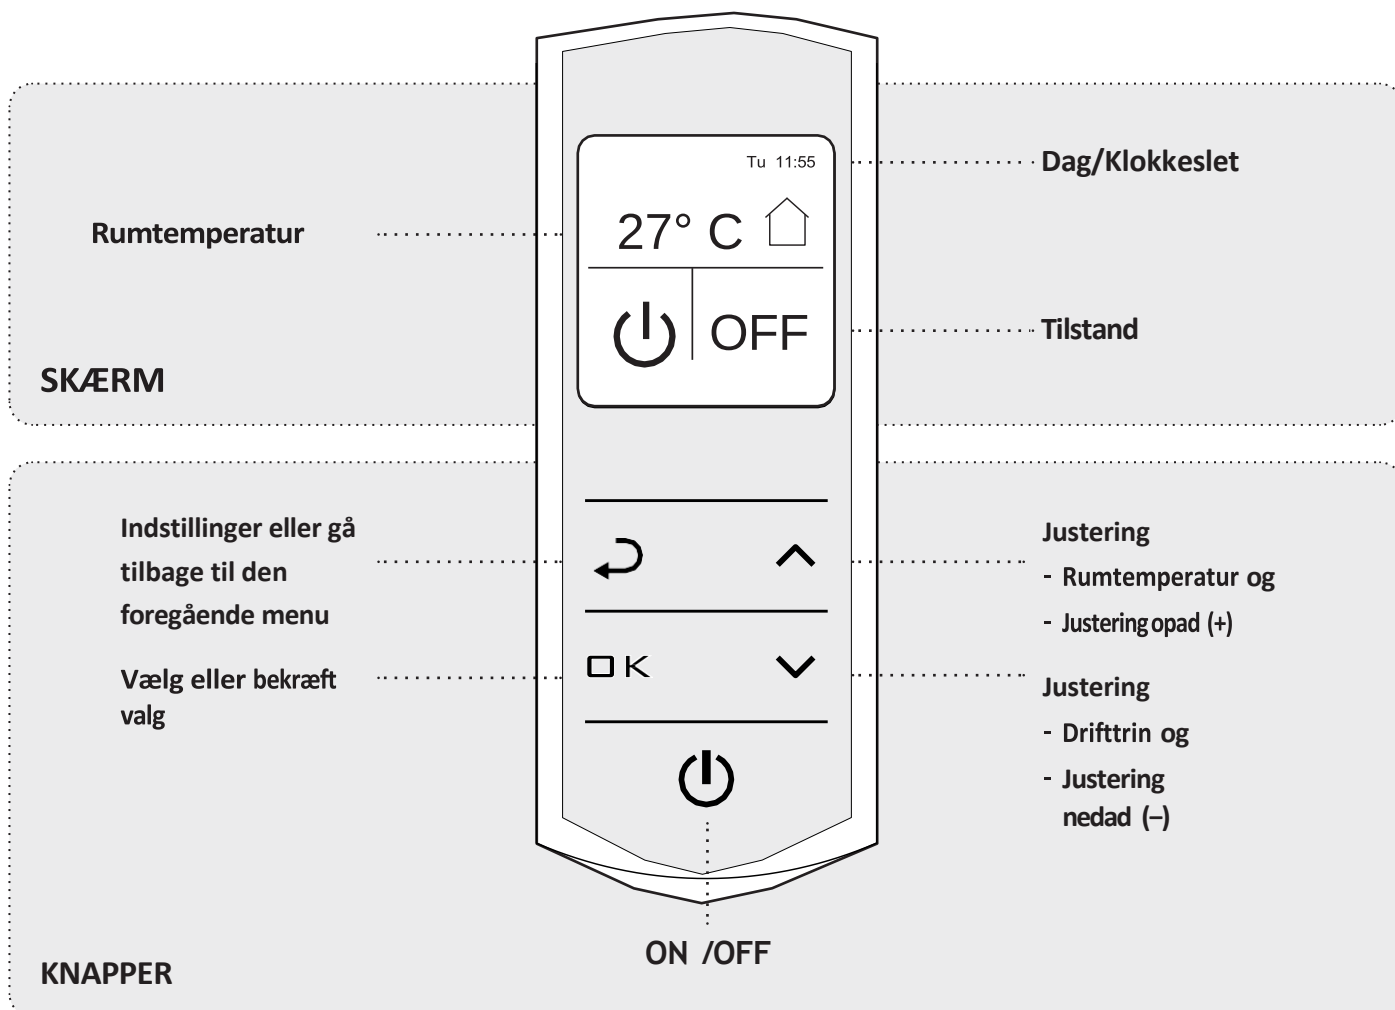

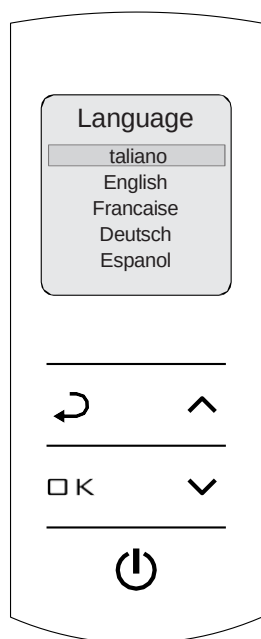

Fjernbetjeningen skal være tilknyttet pilleovnen for at kunne fungere. For at gøre dette skal du følge instruktionerne nedenfor:


Tænd for kontakten bag på ovnen.

På bagsiden af pilleovnen er der en modtager. Tryk på Wi-Fi- knappen i et par sekunder, indtil den blinkende orange LED lampe lyser. Modtageren er nu klar til at registrere fjernbetjeningen.

Kontakt





LED

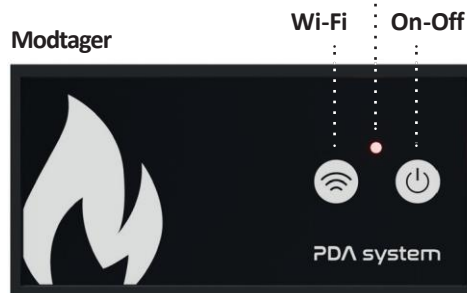


Tryk på tilbageknappen på fjernbetjeningen og på tænd/sluk knap på samme tid i ca. 10 sek. indtil fjernbetjeningen genstarter, hvorefter du kan vælge sprog. (Dansk er ikke tilgængeligt endnu)!

Vælg sprog ved at trykke på knappen og vent til forbindelsen er fuldført. Fjernbetjeningen er nu tilkoblet din pilleovn.

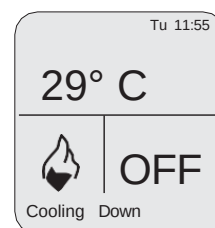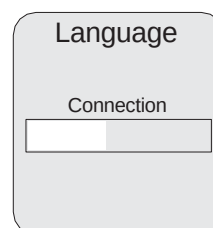

MENU FUNKTIONER

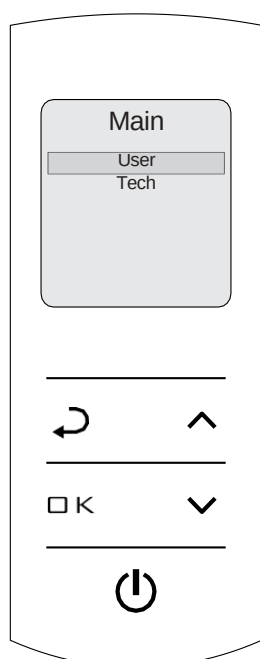


For at få adgang til brugermenuerne tryk og bekræft adgang til USER (bruger) menuen med knappen



Brug piletasterne for at vælge den menu du ønsker adgang til og tryk


VALG AF SPROG: Fra sprogmenuen er det muligt at vælge displaysprog.

Vælg det med piletasterne og bekræft med

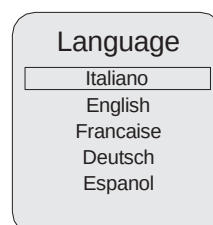




DATO & TID: Brug piletasterne Formatet er DD / MM / YY - HH / MIN). Tryk hver gang for at bekræfte og gå videre. Afslut med for at gemme.

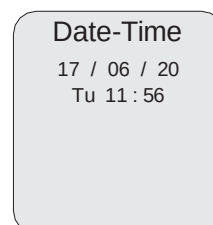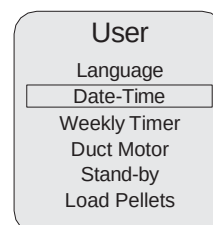

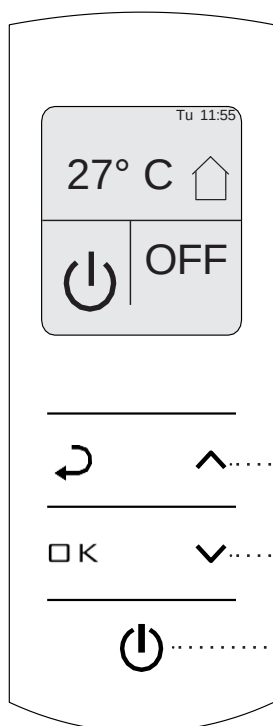

TEMPERATUR: Brug pil op knappen for at starte justering af ønsket temperatur.

Brug pil op/ned knapperne for at justere den ønskede temperatur.

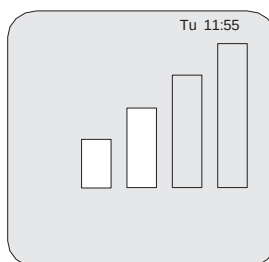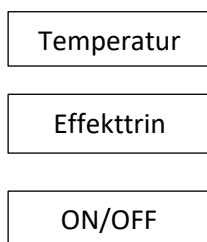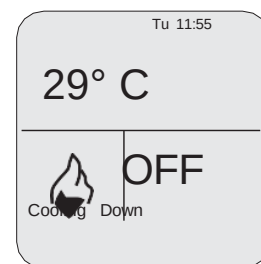


EFFEKTTRIN: Brug pil ned knappen for at starte justering af effekttrin.

Brug pil op/ned for at justere. Bekræft med OK




Brug altid tænd/sluk knappen til at tænde og slukke ovnen. Tænd og sluk aldrig ovnen ved at afbryde strømmen. Alle kommandoer sendt fra fjernbetjeningen bekræftes af et akustisk signal.

TIDSSTYRING


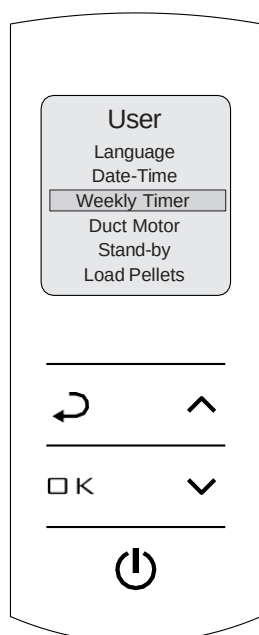



I denne menu er det muligt at indstille ovnens automatiske start- og stoptider. Der er 3 timere tilgængelige, som hver giver dig mulighed for at vælge, hvilke dage i ugen du vil aktivere.

For at aktivere tidsstyring tryk på pile tasten (pil op) for at aktivere tidsstyring. Linien vil lyse op, dette betyder, at tidsstyring er aktiveret. For at deaktivere tryk på pile tasten (pil ned).

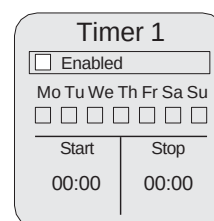

Tryk på knappen for at vælge, hvilke dage tidsstyring skal være aktiveret. Gentag de samme handlinger: (pil op) for at bekræfte at programmering skal udføres på den valgte dag, (pil ned) for at deaktivere timeren på den valgte dag. Tryk for at gå til næste dag.

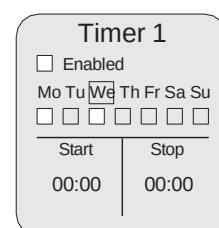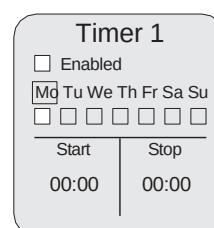

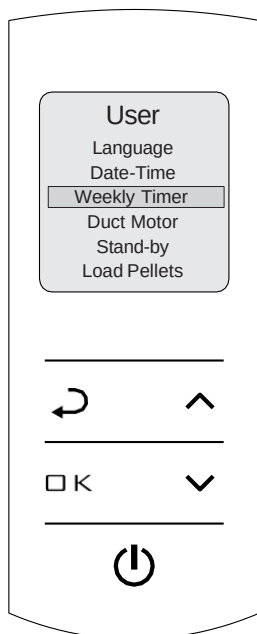

Når du har nået indstillingen for tændingstid, skal du indstille den med tasterne og .

Tryk for at skifte til indstilling af nedlukningstiden. Tryk for at vende tilbage til hovedmenuen og gentag om nødvendigt handlingerne i timer 2 og timer 3.

Timer 1

☐ Enabled

Mo Tu We Th Fr Sa Su

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Start	Stop
08:00	00:00

Timer 1


☐ Enabled

Mo Tu We Th Fr Sa Su

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Start	Stop
00:00	21:00



NB: For at undgå forvirring samt uønskede opstarts- og nedlukningsfaser skal du kun aktivere ét program ad gangen, hvis du ikke ved præcis, hvad du vil opnå.

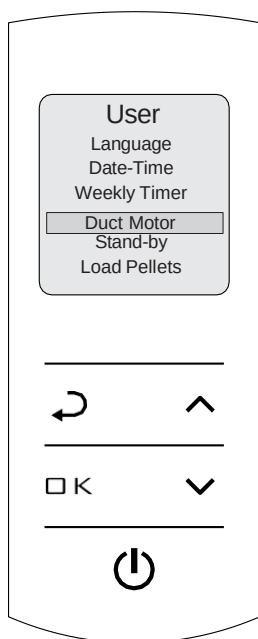


Denne menu giver dig mulighed for at vælge hastigheden på kanalventilatoren (kun på ovne med varmeklytning).

Som standard er den OFF, øg og sænk hastigheden fra 1 til 5 med tasten og og bekræft herefter med .


Ved at indstille værdien i AUTO varierer hastigheden af kanalventilatoren i henhold til pilleovnsens effektttrin. Ved at indstille en værdi fra 1 til 5 vil ventilatoren arbejde med konstant hastighed.

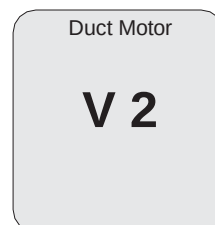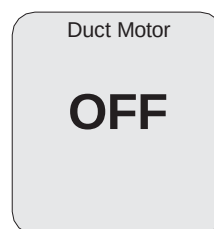

STAND-BY

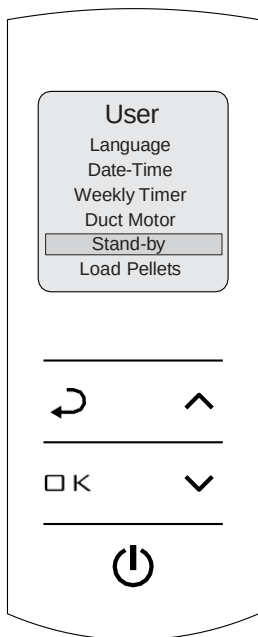


Ved deaktivering vil pilleovnen køre på effekt 1, når den indstillede temperatur er nået. Pilleovnen vender kun tilbage til den indstillede effekt, hvis rumtemperaturen falder.

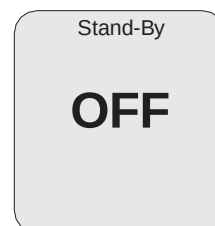


For at aktivere stand-by skal du justere nedlukningstemperaturens hysteres ved hjælp af knapperne og .

Pilleovnen slukker, når den indstillede rumtemperatur overstiges med det antal grader, som standby funktionen er indstillet til. Så hvis man f.eks. indstiller stand-by hysteresen til 5° C og rumtemperaturen til 20° C, så slukker ovnen, når temperaturen i rummet er 25° C og tænder igen ved 15° C.

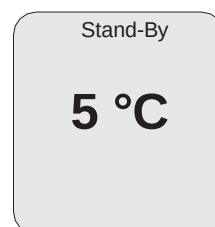


FYLDNING AF SNEGL

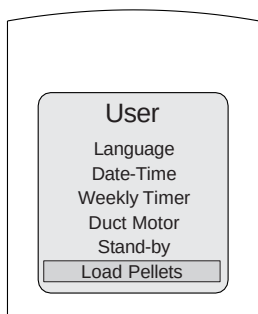

For at få adgang til menuen skal brændeovnen være slukket. Denne menu bruges til at fylde sneklen, når den er helt tom på grund af f.eks. tømning af tanken eller i tilfælde af første tænding.

Bemærk: Brændskålen skal være helt tømt før genstart!

Skærm		Type af problem	Løsning
AL01	Ingen tænding	Brændeovnen kan ikke tænde ved første opstart	Fyld tanken med piller Start op igen
AL02	Defekt NTC-sensor	Rumtemperatursensoren er i stykker eller ikke forbundet til printkortet	Kontakt servicecenter
AL05	Ingen træpiller	Pilleovnen gik ud under arbejdsfasen	Fyld tanken med piller. Rengør brandskålen og genstart brændeovnen
AL06	Pressostat udløst	Tilstoppet røgrør	Rengør røgrøret eller kontroller, at der er frit aftræk i skorstenen
AL07	Overhedningstermostat udløst	Pilleovnen er overophedet	Vent til pilleovnen er kølet af. Genaktiver overhedningstermostaten manuelt. Hvis problemet fortsætter skal du kontakte servicecenteret.
AL08	Black out strømafbrydelse	Der er ingen strømforsyning	Så snart strømforsyningen er tilbage, starter pilleovnen en afkølingsproces. Efter at have afsluttet processen begynder den automatisk at fungere
AL09	Fejl på røgsuger	Røgsuger blokeret eller ødelagt	Kontakt servicecenter
AL10	Røgtemperatur	Røgtemperaturen er for høj	Sluk pilleovnen og lad den køle af og udfør almindelig rengøring. Hvis problemet fortsætter skal du kontakte servicecentret for rengøring af ovnen og skorstenen
AL11	Røgtemperatur føler fejl	Røgsensoren er i stykker eller ikke tilsluttet programkortet	Kontakt servicecenter
AL12	Programkort overophedet	Programkortets temperatur er for høj	Sluk pilleovnen og lad den køle af og udfør almindelig rengøring. Hvis problemet fortsætter skal du kontakte servicecentret for rengøring af ovnen og skorstenen
AL13	Fejl pillesnegl	Fejl på pillesneglens motor Pillesnegl eventuelt blokeret	Fjern fremmedlegeme eller kontakt servicecenter

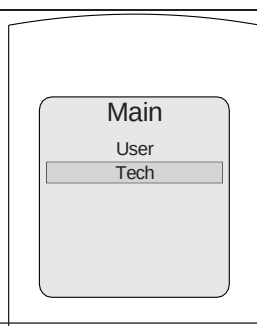

NB: Den tekniske menu er en menu forbeholdt autoriserede teknikere. Hvis slutbrugeren ændrer parametrene i den tekniske menu bortfalder garantien .

