

Redonda 8



Tak fordi De har valgt et af vore produkter, som er frugten af teknologisk erfaring og kontinuerlig forskning for at skabe et enestående kvalitetsprodukt mht. sikkerhed, driftssikkerhed og service.

Manualen indeholder alle de oplysninger og nyttige forslag, som gør brugen af produktet mest sikkert og effektivt.



NB! Første gang der tændes for ovnen, skal dette foretages af en autoriseret installatør, som vil tjekke installationen og udfylde garantien.

- Forkert installation, forkert udført vedligeholdelse, fejlagtig brug af produktet **fritager producenten for ansvar for eventuel skade som skyldes brugen af ovnen.**
- Enheden **kan ikke anvendes som brændeovn. Anvend kun piller som brændsel.**
- Denne manual er udarbejdet af producenten og er **en integreret del af og skal følge produktet** i hele dets levetid.
- Såfremt produktet sælges eller overdrages, **skal dette hæfte medfølge, da det indeholder oplysninger til køberen**, samt alle de personer, som varetager installationen, brugen og vedligeholdelsen.
- **Læs vejledningen og alle de tekniske oplysninger** i denne manual **omhyggeligt før installation, ibrugtagning samt enhver anden anvendelse af produktet.**
- Ved at overholde denne manuals anvisninger **garanteres sikkerheden for mennesker, produktet, økonomisk brug samt længere funktionstid.**
- Selv om vores omhyggelige design og risikoanalyse har resulteret i et sikkert produkt, anbefales det til enhver tid før nogen form for brug af ovnen at **læse og nøje overholde de skriftlige instrukser.**
- Kontroller, at belægningen på det sted, hvor produktet skal installeres, er helt plant.
- **Den væg, som produktet skal placeres ved, må ikke være af træ** eller på nogen måde bestå af brændbart materiale. Det er muligt at omgå dette ved at opretholde en given sikkerhedsafstand (22,50 cm).
- Når ovnen er i drift, kan adskillige dele af ovnen opnå **meget høje temperaturer (låge, håndtag, sidestykker)**. Vær opmærksom på dette og tag de korrekte forholdsregler, specielt når der er børn, ældre mennesker samt handicappede og dyr til stede.
- Samling skal udføres af autoriserede installatører (det autoriserede servicecenter).
- Diagrammer og tegninger leveres som illustration for at følge en politik om kontinuerlig udvikling og fornyelse af produktet og **kan uden varsel ændres, hvis det skønnes relevant.**
- Når ovnen arbejder med maksimumbelastning, anbefales det på det kraftigste at **bære handsker, når lågen til piller åbnes/lukkes og håndtaget berøres.**
- **Det anbefales IKKE at installere ovnen i et soveværelse.**



Dæk aldrig ovnens dele til eller bloker på nogen måde de åbninger, som er placeret på ovnen, når den er i drift. Alle vore ovne afprøves på produktionslinjen.

I tilfælde af brand, afbrydes alle energiforsyningslinjer, brug ildslukker og ring til brandvæsenet om nødvendigt. Kontakt derefter det autoriserede servicecenter.

1.0 Normer og samtykkeerklæringer

Vores virksomhed erklærer, at ovnen er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- 89/336 CE og 2004/CE (EMC forordning) og efterfølgende ændringer;
- 2006/95 CE (lavspændingsforordning) og efterfølgende ændringer;
- 2006/42 EC (maskindirektiv);
- 89/106 CE (byggematerialer);
- Ved installation i Italien, se venligst UNI 10683/98 eller efterfølgende ændringer. Installation af enheden skal ske under overholdelse af lokale, nationale og europæiske regler;
- EN 60335-1; EN 50165; EN 50366; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 14785.

1.1 Sikkerhedsoplysninger

Læs venligst denne manual om brug og vedligeholdelse før installation og ibrugtagning! Har De spørgsmål, kontakt forhandleren eller det autoriserede servicecenter.

- Pilleovnen må kun anvendes i beboet område. Ovnens, som styres af et elektronisk panel tillader fuldstændig automatisk og kontrolleret forbrænding; aftrækket regulerer faktisk tændingsfasen, 5 effektniveauer og slukningsfasen, hvilket sikrer sikker drift af ovnen.
- Askeskuffen lader størstedelen af den aske, som produceres ved forbrænding af pillerne, falde ned i en opsamlingsbeholder. Kontroller alligevel skuffen dagligt, da ikke alle piller er af høj kvalitet (brug kun de kvalitetspiller, som producenten anbefaler).
- Glasset er udstyret med særlig luftcirkulation for selvrensning, men det er dog ikke muligt at undgå, at der dannes grå patina på glasset efter flere timers brug. Dette afhænger dog af den anvendte pilletype, nogle typer producerer mere aske end andre.

1.2 Ansvar

Med afleveringen af denne manual frasiger vi os ethvert ansvar - det være sig civilt som strafferetligt – for uheld, som skyldes, at de heri indeholdte instrukser ikke overholdes helt eller delvist.

Vi frasiger os ethvert ansvar for ukorrekt brug af ovnen, ukorrekt brug fra brugerens side, for ikke godkendte ændringer og/eller reparationer, samt for brugen af uoriginale reservedele.

Producenten frasiger sig ethvert direkte eller indirekte civilt eller strafferetligt ansvar pga. følgende:

- Manglende vedligeholdelse;
- Manglende overholdelse af manualens instrukser;
- Brug som er i strid med sikkerhedsforskrifterne;
- Installation som er i strid med gældende normer i det relevante land;
- Installation foretaget af ukvalificeret eller uerfarent personale;
- Modifikationer og reparationer, som producenten ikke har godkendt;
- Brug af uoriginale reservedele;
- Usædvanlige hændelser.




- **Ovnen må kun påfyldes piller med 6 mm i diameter, som anbefalet af producenten;**
- **Før ovnen tilkobles elektrisk, skal røg rørene forbindes til skorstenen**
- **Den beskyttende grillrist i pillebeholderen må aldrig fjernes;**
- **Der skal være tilstrækkelig udluftning i det miljø, hvor ovnen installeres;**
- **Åbn aldrig ovnens låge, når den er i drift,**



- **Når ovnen er tændt, bliver overflader, glas, håndtag og rør meget varme: berør ikke disse dele uden passende beskyttelse;**
- **Pillerne skal opbevares et tørt og køligt sted;**
- **Hold brændstof og andre brændbare materialer væk fra ovnen.**

2.0 Kontrolpanel

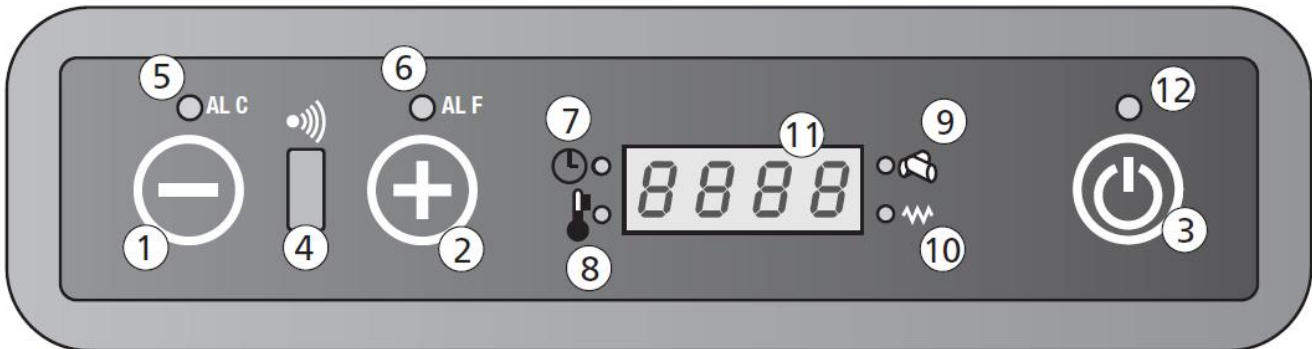

Display

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Temperatur eller effektsænkning | 7. LED chrono-termostat |
| 2. Temperatur eller effektstigning | 8. LED temperatur ok |
| 3. On/Off - tænd/sluk knap | 9. LED piller påfyldes |
| 4. Modtager | 10. LED tænding |
| 5. LED alarm ALC | 11. LED 7 segmenter |
| 6. LED alarm ALF | 12. LED On/Off - tænd/sluk |

2.1 Display taster og funktioner

1. Temperatur / sænkning af arbejds effekt

Ved hjælp af tasten på menuen Set (indstil) temperaturen, kan De sænke temperaturen fra maksimum 40°C til min. 7°C. Med menutasten Set (indstil) power (effekten) kan man sænke arbejds effekten fra maks. 5 til min. 1.

2. Temperatur / øgning af arbejds effekt

Ved at trykke på menutasten Set (indstil) temperatur, kan temperaturen forøges fra min. 7°C til maksimalt 40°C. Ved tryk på menutasten Set (indstil) effekt, kan arbejds effekten forøges fra min. 1 til maks. 5.

3. Tænd/sluk tast

Hold tasten nede i 2 sekunder for at slukke/tænde for ovnen.

4. Modtager

Sensor som modtager indstillinger fra fjernbetjeningen.

5. LED AL C

LED blinker i tilfælde af fejlvisning eller alarm.

6. LED AL F

LED blinker i tilfælde af fejlvisning eller alarm.

7. LED chrono-termostat

Dette betyder, at den automatiske enkeltstående eller daglige programmering for tænding eller slukning af ovnen er tilsluttet. Automatisk programmering kan kun indstilles med fjernbetjeningen (valgfrit).

8. LED temperatur ok

Aktiveres, når ovnen når den indstillede temperatur. Ordet "Eco" og den indstillede temperatur vil blive vist på displayet.

9. LED piller påfyldes

Denne LED blinker hver gang ovnen påfyldes piller.

10. LED eltænder

Denne LED er kun tændt, medens ovnen varmer op for at vise, at tændingen er ved at opvarme den luft, som skal antænde pillerne.

11. Display LED 7 segmenter

På displayet vises ovnens forskellige arbejdsfunktioner, rumtemperaturen og den indstillede arbejds effekt. I tilfælde af fejlvisning, vises de relevante fejlkoder på displayet. (Se afsnittet om alarmkoder).

12. LED tænd/sluk

Denne LED viser ovnens forskellige faser:

- LED er tændt, når ovnen er tændt og i drift
- LED lyser ikke, når ovnen er slukket
- LED blinker, når ovnen er ved at slukke


2.2 Indstilling af ovnen

Hvordan ændres den ønskede rumtemperatur?

Gennemgå følgende procedure for at ændre den ønskede temperatur:

Tryk på tasten  (1) én gang for at komme ind i menuen og indstil temperaturen. Ordet "Set" (indstil) vil fremkomme på displayet

 (2) eller  (3) forøger eller reducerer den ønskede værdi. Ovnens vil nu forlade menuen 'Set temperature' automatisk, hvis den ikke er blevet aktiveret i nogle sekunder.

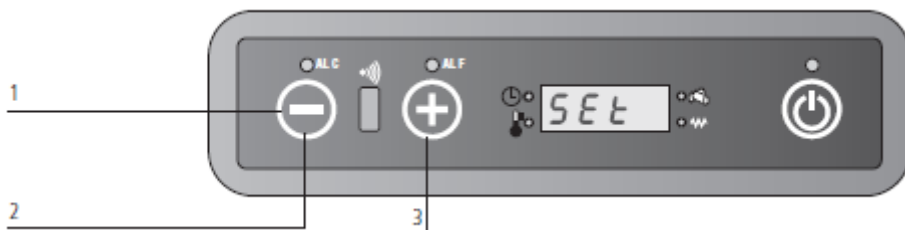


Ændring af arbejds effekten

Gennemfør følgende procedure for at ændre arbejds effekten

Tryk på tasten  (1) én gang for at komme ind i menuen og indstille arbejds effekten. Ordet "Pot" vil fremkomme, 5 valgmuligheder vil blive vist på displayet.

Brug tasterne  (2) eller  (3) for at forøge eller reducere den ønskede værdi.

Ovnens vil nu forlade menuen Set (indstil) arbejds effekt automatisk efter få sekunder uden aktivering.

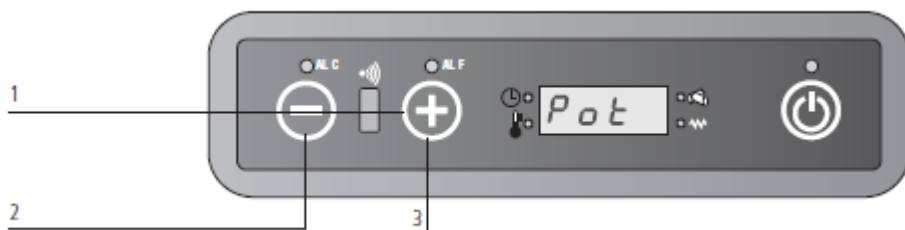

Husk at ovnen skal tændes første gang af vort autoriserede servicecenter, som godkender og udfylder garantien. Ved første tænding skal stuen være godt ventileret, da der i løbet af det første par timers drift kan opstå ubehagelig lugt på grund af stabilisering af malingen.

2.3 Henstillinger

- Tænd og sluk ikke uophørligt for ovnen, da der kan opstå gnister som forkorter de elektriske deles levetid.
- Berør ikke ovnen med våde hænder; ovnen har elektriske dele, som kunne afgive gnister ved ukorrekt håndtering. Kun autoriserede teknikere kan løse evt. problemer.
- Fjern ikke skruer fra brændkammeret uden først at smøre dem grundigt.
- Åbn aldrig glaslågen i pilleovnen medens den er i drift.
- Sørg for at askeskålen er korrekt placeret.
- Aftræksrørene skal kunne undersøges. Hvis de ikke kan afmonteres, skal der være klapper til inspektion og rensning.

2.4 Påfyldning af piller i beholderen

Der kan påfyldes piller i beholderen gennem lågen i ovnens øverste del. Gennemgå følgende procedure ved påfyldning af piller:

- Åbn lågen i ovnens øverste del;
- Påfyld forsigtigt den ønskede pillemængde (påfyld piller nok til at ovnen kan fungere tilfredsstillende – den må ikke overfyldes);
- Luk lågen

3.0 Første optænding af ovnen

3.1 Optænding af ovnen

- Fyld beholderen 3/4 op med de piller, som producenten anbefaler;
- Tilslut ovnen til en elektrisk kontakt ved hjælp af den medfølgende ledning;
- Tryk på el-kontakten bag på ovnen;
- Det øverste display viser "OFF" (slukket);
- Tryk på tasten  i 2 sekunder. Efter et kort øjeblik tænder røgudsugningen, eltænderen starter og displayet viser "FAN acc"; LED modstand er tændt.
- Efter 1 min. viser displayet "LOAD WOOD", der påfyldes piller, og eltænderen er fortsat aktiv;
- Når den rette temperatur er opnået viser displayet "FIRE ON": dette betyder at ovnen har påbegyndt den sidste optændingsfase. Ovnens er fuldt operationel, når denne fase er slut; LED tænderen er slukket.

- Efter flere minutters ventilation viser displayet "ON 1-2-3-4-5" samt rumtemperaturen, alt efter den programmerede effekt;
- Når den programmerede temperatur er nået, viser displayet "ECO" samt rumtemperaturen.
- LED temperatur tænder, når den programmerede temperatur er nået;
- Ved ECO-STOP vil ovnen stoppe, når temperaturen er 2°C over den valgte temperaturindstilling.



Advarsel!

Før tænding kan der forekomme lidt røg i forbrændingskammeret.

3.2. Slukning af ovnen

Sluk ovnen ved at trykke  til der står "OFF" på displayet. Når ovnen er slukket, kører ventilatoren i en periode for hurtig røgudledning fra forbrændingskammeret.

Har De en model med fjernbetjening, skal De blot slukke for fjernbetjeningen ved at holde tasten  nede i 2 sekunder og derefter bekræfte valget ved at trykke SEND.

I slukningsfasen fremkommer ordet "OFF" og LED over displayet ON/OFF vil blinke. Forsøger De at slukke i denne fase vil ordet "At:te" (Attention) ses på displayet. Dette er en advarsel om, at ovnen er ved at gennemføre slukningsfasen. Vent til fasen er afsluttet, og tasten ON/OFF holder op med at blinke, før De genstarter ovnen.

4.0. Fjernbetjening (valgfri), taster og vigtigste funktioner

Fjernbetjeningen kan bruges til at kontrollere ovnen. Fjernbetjeningen tillader nogle funktioner, som ikke findes på tastaturet, f.eks. automatisk programmering af tænd/sluk enheden.

Således bruger De fjernbetjeningen:

1. Peg med fjernbetjeningen mod ovnens kontrolpanel.
2. Kontroller, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren på ovnen.
3. Hver funktion, som indstilles på fjernbetjeningen, skal bekræftes ved at trykke SEND. Når De har valgt en funktion, vil De høre et signal til bekræftelse af Deres valg.



On/Off

Denne funktion bruges til at tænde og slukke ovnen og fjernbetjeningen. Hold tasten nede i mindst 2 sekunder for at tænde eller slukke. Tryk derefter SEND.



De kan bruge de to taster til at indstille den ønskede temperatur mellem min. 7° og maks. 40°C.





Følg følgende procedure for at indstille funktionerne:

 Automatisk funktion

- Effekt 1 (on1)
- Effekt 2 (on2)
- Effekt 3 (on3)
- Effekt 4 (on4)
- Effekt 5 (on5)



SEND

Brug denne tast til at sende data til styringen.



Låser/åbner fjernbetjeningens tastatur. Hold tasten nede i mindst 2 sekunder for at aktivere/deaktivere denne funktion. (ikke på LCD2)



ECONO

Denne tast aktiverer/deaktiverer funktionen ECONO. Hold den nede i mindst to sekunder for at aktivere/deaktivere denne funktion.



TURBO

Denne tast aktiverer/deaktiverer TURBO-funktionen. Hold den nede i mindst to sekunder for at aktivere/deaktivere funktionen.



UR FUNKTION

Følg nedenstående procedure for at indstille uret på fjernbetjeningen:

- Tryk 
- Dette symbol  vises, og tiden blinker
- Brug   for at indstille timer og minutter
- Tryk  igen for at bekræfte og SEND for at sende funktionen til styringen



SLEEP

Denne tast aktiverer SLEEP funktionen. Den indstillede temperatur falder 1°C en time efter ovnen er blevet tændt (findes ikke på LCD2)



ON1

Med denne tast kan De indstille tiderne for automatisk tænding af ovnen (program 1)



OFF1

Med denne tast kan De indstille et enkelt tidsskema for automatisk tænding og slukning af ovnen (1)



ON2

Med denne tast kan De indstille et enkelt tidsskema til automatisk tænding af ovnen (program 2)



OFF2

Med denne tast kan De indstille et enkelt tidsskema for automatisk slukning af ovnen (program 2)



AUTO

Med denne tast kan De gentage det programmerede tænd/sluk program hver dag (program 1 and 2). AUTO-tasten aktiverer denne funktion. Hold tasten nede i mindst 2 sekunder for at aktivere/deaktivere funktionen.



CANCEL (annuller)

Tryk på CANCEL når De ønsker at annullere et tænd/sluk program

Ændring af temperaturen

Temperaturen ændres ved at bruge  (1) og  (2). Temperaturen varierer fra min. 7°C to maks. 40°C. Når De har valgt den ønskede temperatur, bekræftes valget ved at trykke på SEND (3).



Ændring af effekten

Tryk på tasten  (1) for at vælge ovnens effekt. (2) på fjernbetjeningens display viser 5 muligheder. Tryk SEND (3) for at bekræfte valget. Ordene on1-on2-on3-on4-on5 samt rumtemperaturen vises på ovnens kontrolpanel alt efter den valgte effekt. De kan også vælge automatfunktionen. Se afsnittet om Automatisk Effekt Funktion nedenfor for at se, hvordan ovnen virker i denne indstilling.



Automatisk Effekt Funktion

For at komme ind i denne funktion, tryk  (1) indtil symbolet  ses på displayet. Tryk SEND (2) for at overføre Deres valg. De vil se ordet "Auto" og rumtemperaturen på ovnens kontrolpanel. I denne funktion vil styringen automatisk indstille arbejds effekten ift. gradsforskellen mellem den indstillede temperatur og den temperatur, som sensoren bag på ovnen har identificeret. Tryk  endnu en gang, vælg den ønskede effekt og tryk SEND for at komme tilbage til den almindelige funktion.




Turbo-funktion

Denne funktion er til hurtig opvarmning af rummet, f.eks. når De lige har tændt for ovnen. Når De vælger denne funktion, arbejder ovnen på maksimal effekt i 30 minutter og temperaturen indstilles automatisk på 30° C. Efter en halv time (eller tidligere, hvis De angiver forskellige valg via fjernbetjeningen), genstarter ovnen turbofunktionen, således som den gjorde, før De aktiverede turbofunktionen.

Hold tasten TURBO (1) nede i mindst 2 sekunder for at aktivere denne funktion. Ordet "TURBO" vil blive vist på fjernbetjeningens display. Indstil temperaturen, og arbejds effekten slukkes. Tryk SEND (3) for at overføre valget til styringen.

"Turb" vises på kontrolpanelet på ovnens øverste del sammen med rumtemperaturen og den arbejds effekt, som blev indstillet før aktivering af TURBO-funktionen.

Ønsker De at deaktivere denne funktion, før der er gået 30 minutter, trykker De på TURBO (1) igen i mindst 2 sekunder. Ordet TURBO på fjernbetjeningens display forsvinder, og De kan igen se den indstillede temperatur. Tryk SEND (3) for at bekræfte valget.

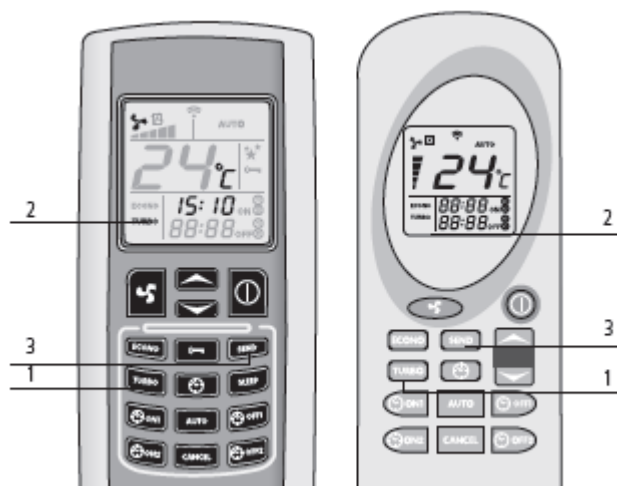

ECONO-funktion

ECONO-funktionen er beregnet på at spare penge, og den anvendes, når De ønsker at holde en konstant temperatur. Funktionen sænker ovnens arbejds effekt hver 10. minut indtil effekt 1 opnås. Hold ECONO-tasten (1) nede i mindst 2 sekunder for at aktivere denne funktion.

De vil se ordet "ECONO" (2) på fjernbetjeningens display. Indstil temperaturen og arbejds effekten forsvinder. Tryk SEND (3) for at overføre valget til styringen.

Ordet "Econ" vises på kontrolpanelet i øverste del af ovnen. Ordet vises sammen med rumtemperaturen og den arbejds effekt, som blev indstillet før aktivering af ECONO-funktionen.

Ønsker De at gå tilbage til standardfunktionen, tryk igen på tasten ECONO (1) i mindst 2 sekunder.

Ordet ECONO på fjernbetjeningens display forsvinder, og De kan atter se den indstillede temperatur og effekt. Tryk SEND (3) for at overføre valget.



SLEEP-funktionen (dvale)

(ikke tilgængelig på LCD2)


SLEEP-mode er også en funktion, som er beregnet på at spare penge. En time efter aktivering, begynder systemet automatisk at sænke den indstillede temperatur med 1°C.

Tryk på tasten SLEEP (1) på fjernbetjeningen for at aktivere SLEEP.

Symbolet ★★ vises på fjernbetjeningens display. Tryk SEND (2) for at overføre Deres valg til ovnen.

Kontrolpanelet registrerer de nye indstillinger og viser "SLEE" og ovnens arbejds effekt.

SLEEP-funktionen kan deaktiveres når som helst ved at trykke på SLEEP-tasten igen og SEND-tasten for at bekræfte valget.

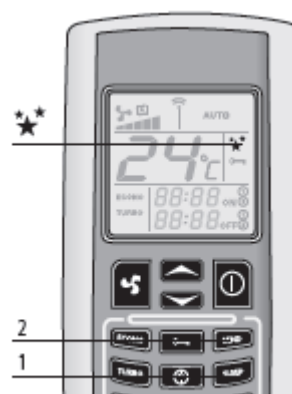

Bemærk venligst: hvis ovnen er i "Auto"-funktion, kan sleep-funktionen ikke aktiveres.

Funktionen chrono-termostat (kun mulig ifm. fjernbetjening)

Med chrono-termostat funktionen, kan De programmere ovnen til 2 automatiske tændings- og slukningsfunktioner pr. døgn. Ønsker De at gentage tændings- og slukningsfunktionen hver dag, skal De også anvende AUTO-funktionen (forklaret i afsnittet "Daglig gentagelse AUTO" på næste side).

ADVARSEL: tidspunktet for automatisk tænding og slukning skal indstilles, medens fjernbetjeningen er slukket (Off)!

ADVARSEL: Selv ved en kort strømafbrydelse, vil de indstillede tidspunkter for tænding og slukning forsvinde. Når strømmen er kommet igen, skal ovnen programmeres ved hjælp af fjernbetjeningen!

ADVARSEL: ovnen tænder til den programmerede tid ved samme temperatur og effekt, som før De sidst slukkede for ovnen.

ADVARSEL: Hold en pause på min. 20 minutter mellem slukning og efterfølgende tænding af ovnen. Enheden får således mulighed for at gennemføre hele afkølingsfasen – hvis denne pause ikke overholdes, tænder ovnen ikke som programmeret.

Program 1 (ON1 og OFF1)**Automatisk tænding ON1**

Gennemfør følgende procedure for at indstille tiden for automatisk tænding jf. program 1:

Tryk tasten  (1). Timer og minutter vises samt symbolet ON1 blinker på fjernbetjeningen. Brug tasterne  (2) eller  (3) for at ændre tidspunkt (intervaller på 10 minutter).

For hurtigere visning hold tasterne  (2) eller  (3) nede.

Bekræft Deres valg ved at trykke  (1) igen. De kan nu indstille tændingstiden på fjernbetjeningen. Tryk SEND (4) på fjernbetjeningen for at overføre Deres valg til styringen på ovnen.

LED chrono-termostaten lyser på kontrolpanelet og indikerer, at programmeringen er aktiv (5).



Automatisk slukning OFF1

Tryk på  (1). Timer og minutter vises, symbolet OFF1 blinker på fjernbetjeningen. Brug tasterne  (2) og  (3) for at ændre tidspunkt (intervaller på 10 minutter). For hurtigere visning af tiden hold tasterne  (2) eller  (3) nede.

Bekræft Deres valg ved at trykke  (1) igen. De kan nu indstille tændingstiden på fjernbetjeningen. Tryk SEND (4) på fjernbetjeningen for at overføre Deres valg til styringen på ovnen.

LED chrono-termostaten lyser på kontrolpanelet og indikerer, at programmeringen er aktiv (5).

LED chrono-termostaten slukker, så snart den automatiske tænding/slukning er fuldført. Fjernbetjeningen viser ikke længere de tidligere indstillede tider.



Program 2 (ON2 og OFF2)

Som ovenfor men brug tasterne ON2 og OFF2.

Således annulleres tidligere indstillede tidsskemaer

Følg venligst følgende procedure for at annullere alle tidligere tidsindstillinger. Denne procedure gælder for det automatiske slukningsprogram 1 (Off1). Proceduren er den samme for alle tidsskemaer.

Tryk tasten som svarer til den tændings-/slukningstid, De ønsker at annullere. Eksempel:

Tryk  (1) symbolet, som viser timer og minutter **OFF1** blinker på fjernbetjeningens display. Tryk derefter tasten "CANCEL" (2) for at slette de automatiske tændings/sluknings tidsskemaer fra displayet. Tryk på SEND (3) for at bekræfte Deres valg og overføre det til styringen på ovnen.



Daglig gentagelse AUTO

Ved at anvende AUTO-funktionen, kan De gentage den enkelte tænding/slukning, som De valgte for hver dag. De skal blot trykke på AUTO (1) i mindst 2 sekunder for at aktivere funktionen. Ordene **AUTO** (2) vil blive vist på fjernbetjeningens display. Tryk SEND (3) for at bekræfte Deres valg og overføre det til ovnens styring. LED chrono-termostaten tændes på kontrolpanelet – dette betyder, at programmering foregår.

De kan deaktivere den automatiske gentagelse, når som helst ved at trykke på AUTO i mindst 2 sekunder. Ordet AUTO forsvinder fra displayet.



Tryk SEND (3) for at bekræfte Deres valg og overføre det til styringen på ovnen.

ADVARSEL: Rens altid brændskålen før automatisk tænding påbegyndes for at undgå mislykkede tændingsforsøg, som kan skade ovnen og miljøet.

4.1 Således udskifter De batterierne i fjernbetjeningen.

Hvis De skal udskifte batterierne i fjernbetjeningen, fjerner De låget bag på fjernbetjeningen som vist på billedet. Udskift de gamle batterier med nye med hensyntagen til + og -. De nødvendige batterier skal være AAA 1,5.



5.0 Oplysninger om displayet



"OFF"

"OFF" : ovnen er slukket, eller den er ved at slukke.



"FAN - ACC"

Ovnen er ved at forvarme eltænderen før tænding.



"LOAD WOOD"

Ovnen tager piller ind. På kontrolpanelet lyser LED tænderen.



"FIRE ON"

Ovnen er i optændingsfasen (der er flammer).



"ON 1"

Ovnen er i drift på minimumseffekt.



"ECO"

Ovnen har nået den temperatur, som brugeren har indstillet og er i energibesparende mode. Det er derfor ikke muligt at ændre effektindstillingerne.

Hvis temperaturen er indstillet til 41° C fortsætter ovnen med den programmerede arbejds effekt uden at gå over i besparende mode (ECO).

'ECO STOP' Ovnen slukker, temperaturen er 2°C over 'Set temperature' (indstillet temperatur). Starter igen, når temperaturen er 2°C under 'Set temperature'



"STOP FIRE"

Ovnen udfører selvrensning af skuffe, røgudledningen er maksimal, og tilførslen af piller er minimal.



ATTE

De vil se bogstaverne, når De prøver at starte ovnen når det er i afkølingsfasen. Vent til afkølingsfasen er slut, før De tænder igen.

**COOL FIRE**

Sker der en kortvarig strømafbrydelse, slukker ovnen.

Når strømforsyningen er genoptaget, starter ovnen en afkølingsfase, og displayet viser "Cool fire". Når denne cyklus er afsluttet, starter ovnen igen.

NOTE: Er Deres ovn udstyret med fjernbetjening, og er der ingen strøm, skal De huske at programmere tænd/sluk tiderne igen. I tilfælde af strømsvigt, forsvinder alle tidligere tidsindstillinger.

Når strømforsyningen er genoptaget, tryk SEND på fjernbetjeningen for at gensende den automatiske programmering, som De tidligere har foretaget.

**SERV**

Signalet "Serv" på displayet betyder, at ovnen er nået op på 900 driftstimer. Kontakt venligst det autoriserede servicecenter for at aftale nærmere vedr. vedligeholdelse.

**ALARM NO ACC: FAILED LIGHT UP (mislykket tænding)**

Denne alarm vises, når optændingstiden (ca. 15 min.) er gået, og røgtemperaturen stadig er for lav. Dette kan også forekomme, når der ikke er nok piller til optænding af enheden. Tryk på tasten On/Off på kontrolpanelet for at genindstille alarmer. Vent til afkølingsfasen er slut, rens brændskålen og påbegynd genstart.

**ALARM NO FIRE (ingen ild)**

Denne alarm vises, hvis ovnen slukker medens den er i drift (f.eks. hvis der ikke er flere piller i beholderen). Ordene "Alarm No fire" (alarm ingen ild) vises på displayet. Tryk tasten On/Off på kontrolpanelet og genindstil alarmer. Vent til afkølingsfasen er slut, rens brændskålen og foretag genstart.

**ALARM FAN FAIL**

Denne alarm vises når røgudledningen er defekt eller styringen ikke kan spore røgventilatorens hastighed. Sker dette, tryk tasten On/Off for at genindstille alarmer og kontakt det autoriserede servicecenter.

**ALARM SOND FUMI**

Denne alarm vises såfremt sensoren, som måler røgtemperaturen, er defekt eller frakoblet. De vil se ordene Alarm Son fumi" på displayet. Er dette tilfældet: tryk på tasten On/Off for at genindstille alarmer og kontakt det autoriserede servicecenter


**ALARM DEP SIC FAIL**

Denne alarm styres af LEDs ALF og ALC, som blinker på kontrolpanelet.

Der er to muligheder: en tilstopning af røgkanalen eller muligvis overophedning af ovnen. I begge tilfælde nedsætter motoren indtaget fra pillesneglen. Sneglen stopper, og ovnen slukker. Tryk tasten On/Off for at genindstille alarmer. Tjek evt. den manuelle genindstillingstermostat bag på ovnen (4). Skru sikkerhedsdækslet af og tryk på tasten.

Forekommer det samme problem mere end én gang, skal De kontakte det autoriserede servicecenter.

1. Tændingstast
2. Elektrisk ledning
3. Sikring F4AL250V
4. Termostat genindstillingsknap
5. Miljøsonde

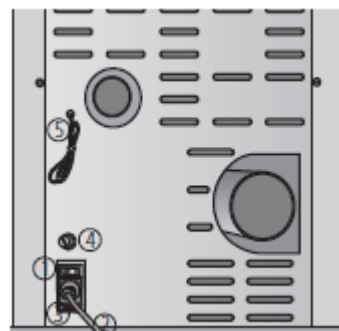

6.0 Rensning og vedligeholdelse

Før De foretager vedligeholdelse eller rensning af ovnen, skal De tage følgende forholdsregler:

- Alle ovnens dele skal være kolde.
- Asken skal være helt kold.
- Hovedafbryderen skal være i "OFF" position.
- Stikket skal være trukket ud for at undgå tilfældig kontakt.
- Når vedligeholdelsesfasen er fuldført, skal De kontrollere, at alt er i orden som før vedligeholdelsesaktiviteten. (Brændskålen skal være korrekt anbragt).



***Følg omhyggeligt den medfølgende rensningsvejledning.
Undlader De at følge vejledningen, kan der opstå driftsforstyrrelser***

6.1. Rensning af forbrændingskammeret (én gang om måneden)

Når ovnen er kold, bedes De følge denne procedure:

Brug skraberen medens lågen er lukket.

Træk og skub skraberen 5-6 gange for at rense rørene.


Når rørene er rene, sæt ikke skraberen på plads – det vil lette udtagelsen af forbrændingskammerets indvendige vægge.

Billede
1



Åbn lågen og fjern brændskålen og askeskuffen (billede 1).

Fjern den øverste tragt og gennemgå proceduren som beskrevet i 6.8.

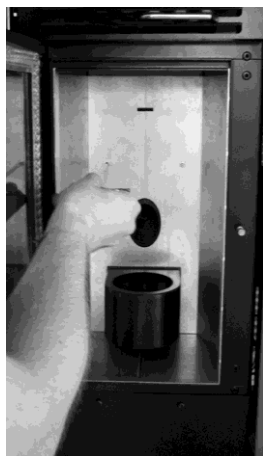

Billede 2



Billede 3



Billede 4



Billede 5

Fjern de ydre brandsikre vægge. Fjern dem uden at dreje. Brug om nødvendigt en skruetrækker eller et lignende redskab (billede 2-3-4). Fjern den midterste væg i forbrændingskammeret (billede 5).



Billede 6



Billede 6.1



Billede 6.2

Afmonter de indvendige sidevægge. Benyt en skruetrækker på de punkter, som ses på billede 6 - 6.1- 6.2.

Fjern bunden af forbrændingskammeret ved hjælp af en skruetrækker – NB! begynd fra højre side (billede 7-8-9).



Billede 7



Billede 8



Billede 9

Brug en støvsuger for at fjerne den sidste rest aske fra den inderste del af forbrændingskammeret (billede 10).



Billede 10

6.3 Rengøring af overflader

Til rengøring af overfladerne bruges en klud som er fugtet med vand eller vand tilsat neutralt rengøringsmiddel.



Brug af skrappe rengøringsmidler eller fortynder kan ødelægge ovnens overflade. Før brug af et rengøringsmiddel anbefales det at prøve på et lille sted, som ikke er synligt eller kontakt det autoriserede servicecenter for nærmere oplysninger om produktet

6.4 Rengøring af metaldele

Til rengøring af ovnens metaldele skal De bruge en blød klud, som er fugtet med vand.

Rengør aldrig metaldelene med alkohol, fortyndere, benzin, acetone eller andre affedtende midler. Hvis der anvendes sådanne midler, fralægger vores firma sig ethvert ansvar.

Eventuelle farveforskelle i metaldelene kan skyldes ukorrekt brug af ovnen.



ADVARSEL!

Daglig rengøring af brændskålen er nødvendig, og askeskuffen skal rengøres ofte.

Manglende rengøring kan forhindre tænding samt skade ovnen og miljøet (mulig udledning af uforbrændt materiale og sod).

Genbrug ikke piller, som er i brændskålen efter mislykket optænding.

6.5 Rengøring af brændskål og den bærende konstruktion

Når flammen er rød eller svag, og der desuden er sort røg, skyldes det askeaflejringer eller belægninger, som hindrer ovnen i at fungere korrekt. Disse skal fjernes (Billede 11). Tag brændskålen ud hver dag ved simpelthen at løfte den ud af dets leje – rens den for aske og evt. belægninger. Vær opmærksom på at rense hullerne med et spidst redskab (medfølger ikke med ovnen).

Denne operation er især nødvendig før hver tænding de første mange gange og frem for alt, hvis der anvendes piller, som adskiller sig fra de piller, vores selskab anbefaler.

Rengøringsfrekvensen afhænger af, hvor ofte ovnen bruges og valg af piller.

Det er en god ide at tjekke under brændskålen for evt. aske.



Billede 11: Rengøring af brændskålen

6.6 Rengøring af det keramiske dæksel (hvis leveret)

De keramiske fliser skal rengøres med en blød, tør klud før aftørring med en fugtig klud. Brug kun et mildt eller neutralt rengøringsmiddel. **Fugt ikke og rengør aldrig de keramiske fliser, når de er varme** – det forårsager et termisk varmekok, som giver revner i fliserne.



ADVARSEL: De keramiske fliser er meget varme!!!

6.7 Daglig rengøring med skraber (hvis den medfølger)

Når ovnen er slukket og afkølet, aktiveres skraberen i aftrækskanalerne ved at skubbe den frem og tilbage. Træk håndtaget, som sidder mellem ristene forrest hvor udluftningen er, frem og tilbage 5-6 gange.

- Skub skraberen hen imod ovnen med lukket låge (Billede. 12).
- Træk skraberen udad med lukket låge (Billede 13).



Billede 12: Deaktiveret skraber




Billede 13: Aktiveret skraber

6.8 Rengøring af tragt

Fjern brandskjoldet ved at følge instrukserne på billederne (Billede 14-15-16-17).

Brug støvsugeren for at rense den øverste del for aske. Når rengøringen er afsluttet, installeres skjoldet. Kontroller at de 3 bærende kroge er korrekt placerede.

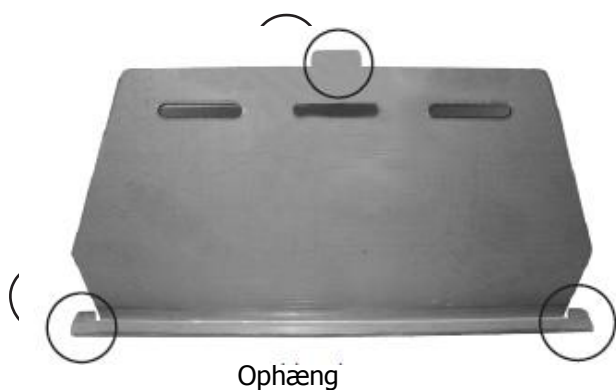


Billede 14: Løft brandafskærmningen



Billede 15: Løft skjoldet



Billede 16: Drej skjoldet

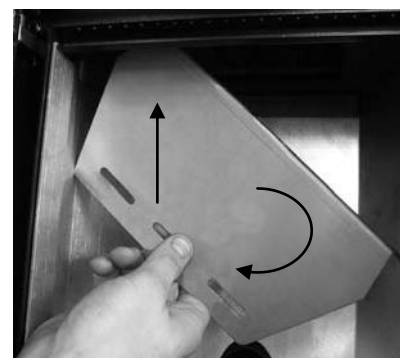


Billede 17: Fjern skjoldet

6.9 Askeskuffe

Åben lågen og tag askeskuffen ud.

Al resterende aske i rummet støvsuges væk.

Rengøring skal foretages hyppigt, afhængig af de anvendte pillers kvalitet (Billede 18-19).

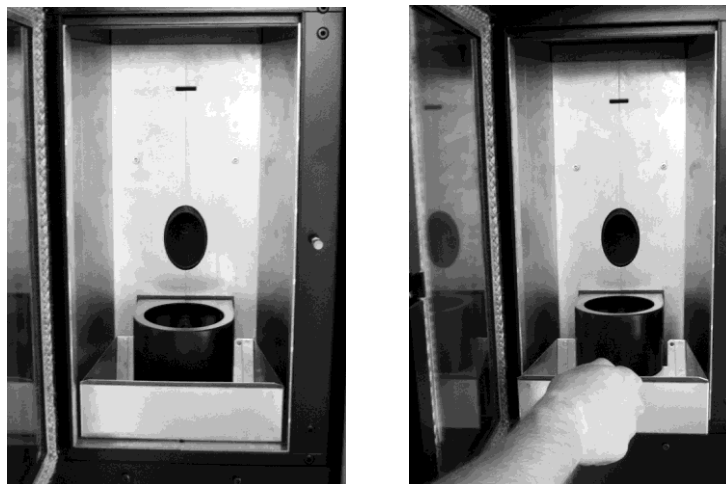

Billede 18-19: Rengøring af askeskuffen

6.10 Rengøring af glasset

Glasset er selvrensende, hvorfor der blæses et luftslør over glasset, når ovnen er tændt – dette fjerner aske og snavs; der kan dog danne sig en grålig patina efter adskillige timers brug, hvorfor glasset bør rengøres, hver gang ovnen slukkes. Det afhænger af pillernes kvalitet, hvor snavset glasset bliver.

Rengøring af glasset skal ske, medens ovnen er kold. Brug de produkter, som firmaet anbefaler og har testet. Når De rengør glasset, skal De altid kontrollere, at den grå forsegling rundt om glasset er i god stand. Undlader De at kontrollere pakningen, kan det påvirke ovnens drift. Piller af dårlig kvalitet kan under alle omstændigheder gøre glasset snavset.

ADVARSEL! Hvis glasset er revnet, må ovnen ikke tændes.

6.11 Rengøring - clearing systemet

Indtil De er blevet fortrolig med driftsforholdene, anbefales det, at De udfører vedligeholdelsesproceduren mindst én gang om måneden.

- Fjern den elektriske ledning;
- Fjern hættten fra T-stykket bag på ovnen og rens røgkanalerne. Hvis det er nødvendigt, kan De de første gang tilkalde kvalificeret assistance;
- Rens røgrørene omhyggeligt;
- En gang om året fjernes støv, spindelvæv osv. fra området bag de indvendige dækplader – vær særlig opmærksom på ventilatorerne.

6.12 Rengøring af ventilatorerne

Ovnen er forsynet med ventilatorer (luft og røg) bag på og under ovnen.

Eventuelle aflejringer af støv eller aske på ventilatorernes blade kan skabe ubalance i ventilatorerne og give støjgener. Det er derfor nødvendigt at rengøre ventilatorerne mindst én gang om året.

Lad en autoriseret tekniker foretage rengøringen, da rengøringen nødvendiggør fjernelse af flere dele af ovnen.

6.13 Rengøring ved sæsonafslutning

Når sæsonen er slut, og ovnen ikke skal bruges i nogen tid, anbefales det at foretage almindelig, grundig rengøring:

- Fjern alle pillerne fra beholderen og sneglen;
- Rens brændskålen, forbrændingskammeret og askeskuffen

Når punkterne ovenfor er overholdt, betyder det at ovnens tilstand er blevet efterprøvet. Det er nødvendigt omhyggeligt at rengøre røgrørene eller aftrækskanalerne – kontroller skålens tilstand. Hvis det er nødvendigt, bestilles en ny fra det autoriserede servicecenter. Er det nødvendigt, smøres hængslerne og håndtaget på lågen. Kontroller også det keramiske fiberbånd på glassets indvendige side. Hvis det er slidt eller for tørt, bestilles et nyt fra det autoriserede servicecenter.

7.0 Udskiftning af enkeltdele

7.1 Udskiftning af glasset

Ovnens glaskap er udstyret med 4-mm keramisk glas, som er modstandsdygtigt over for varmemeforandringer op til 750°C; glaset revner kun, når det udsættes for hårde stød eller ukorrekt brug.

Smæk ikke lågen i eller slå på glasset.

I tilfælde af brud, skal glasset udskiftes med originalt glas, som det autoriserede servicecenter leverer.

8.0 Det autoriserede servicecenters årlige serviceeftersyn

Følgende funktioner kontrolleres hvert år af det autoriserede servicecenter og er nødvendige for at sikre, at produktet fungerer effektivt og sikkert.

- Omhyggelig rengøring af forbrændingskammeret;
- Rengøring og inspektion af røgkanalerne;
- Kontrol af pakningernes forsegling;
- Rengøring af mekaniske og bevægelige dele (motorer og ventilatorer);
- Kontrol af elektriske dele og de elektroniske komponenter.

8.1 1 Funktioner, som skal udføres hver sæson før første optænder

- Generel indvendig og udvendig rengøring;
- Omhyggelig rengøring af aftrækskanalerne;
- Omhyggelig rengøring og fjernelse af belægninger på beholderen og hulrummet;
- Rensning af motor, kontroller mekaniske spillerum og sikringer/fastgørelser;
- Rengørelse af røgkanalen (udskift rørpakningen) samt røgdledningsventilatorens hulrum;
- Rengørelse af siliconerøret, som er forbundet med trykafbryderen;
- Rengør, inspicer og fjern belægninger på eltænderens hulrum, udskiftning foretages om nødvendigt;
- Rengør og kontroller oversigtspanelet;
- Inspicer de elektriske kabler, forbindelser og de elektriske elkabler;
- Rengør pillebeholderen og efterprøv fødesneglens motor;
- Udskift lågens forseglinger;
- Funktionsmæssig vurdering, fyld fødesneglen, tænd, lad den arbejde i 10 minutter og sluk.

NOTATER

NOTATER

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. At the top left corner, the word "NOTATER" is printed in a simple, black, sans-serif font. The rest of the page is blank, providing space for writing.

QUICK MANUAL REMOTE MODE CONFIGURATION



EVO Remote M1


MAN_000001_en(M1)
ED: 1.0 of March, 02 2017

1 Index

General index

1 Index	1
2 Operation example.....	
3 Necessary materials and informations	
4 Advertise.....	
5 Registration.....	
6 M1 WiFi module configurations	3
7 DPRemote app configuration	6
8 Troubleshooting.....	8

2 Funktions eksempel.

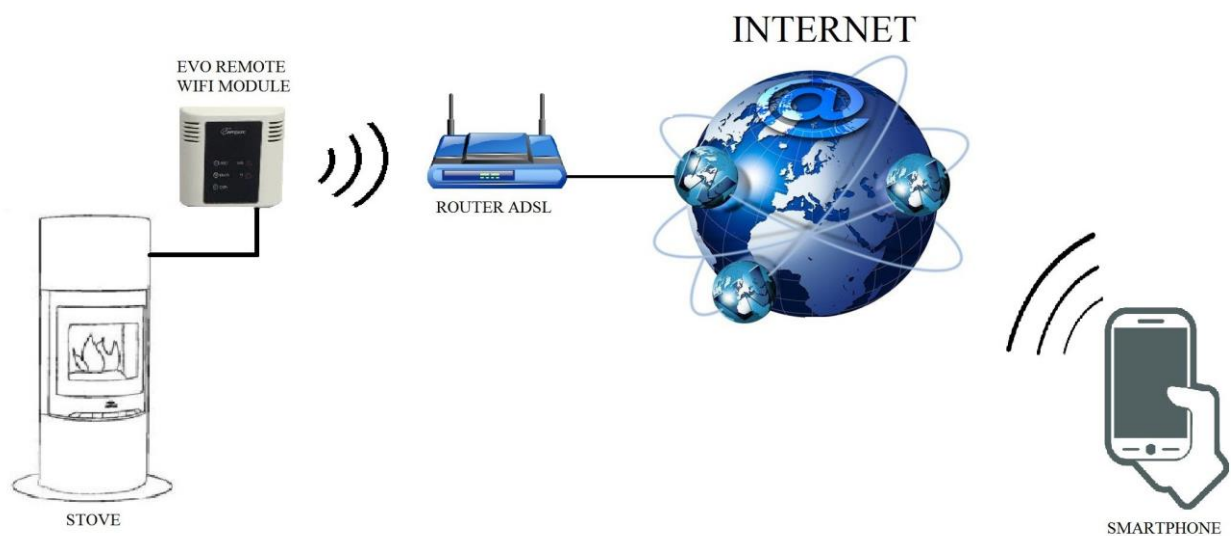

I fjerntilstanden er M1 WiFi-modulet forbundet med et kabel til ovnen, og med en trådløs forbindelse tilsluttet en router. Routeren tillader WiFi-modulet at forbinde sig til internettet. En smartphone, der er forbundet til internettet med en mobilforbindelse eller et WiFi-privatnetværk, kan kommunikere med M1 WiFi-modulet, og det kan derfor styre din ovn, uanset hvor du er.

3 Nødvendige materialer og oplysninger.

For at konfigurere M1 WiFi-modulet i fjernbetjeningens mode skal du have:

- Et M1 WiFi-modul med dets enhedskode som findes på bagsiden af modulet
- En enhed med WiFi-forbindelse (Smartphone, PC, tablet) Desuden skal du kende følgende informationer:
- Navn på WiFi-netværket (SSID)
- WiFi-netværkets adgangskode (Password)

Disse oplysninger er normalt tilgængelige på selve routeren, eller hos den person, der har oprettet dit private netværk.

4 Bemærk

- M1 WiFi-modul understøtter IKKE netværk med mellemrum i SSID OG / ELLER mellemrum i adgangskoden. I dette tilfælde kan modulet ikke benyttes i fjerntilstand. Skift navn og / eller adgangskode til WiFi-netværket.
- M1 WiFi-modulet understøtter **kun 2,4G netværk** med følgende sikkerhed:
 - WEP
 - WPA-PSK
 - WPA2-PSK

For yderligere information kontakt os på mail dpremote@duepigroup.com.



5 M1 WiFi modul Konfigurationer

BEMÆRK ! Følgende operationer skal udføres i nærheden af WiFi-modulet (ikke mere end 3-4 meter).

Tilslut EVO Remote WiFi-modulet til ovnen. Hold WS-knappen nede i 5 sekunder, indtil den grønne og røde LED blinker hurtigt (ca. 6 gange pr. Sekund).

Nu kan du slippe WS-knappen;


1. Tilslut WiFi-enheden (mobiltelefonen) til WiFi-modulets private netværk (dpremote-XXXX eller lignende). Netværket har IKKE et kodeord. Du kan udføre denne operation i: "Indstillinger" → "Wi-Fi" → "Netværkssøgning" → "Forbindelse".

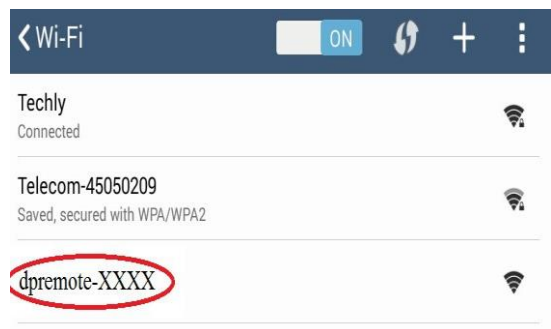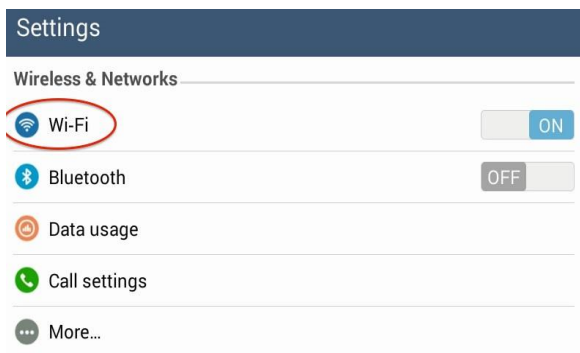

1. Når du er forbundet, åbn din internetbrowser (Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ...);



2. Indsæt følgende I adresselinien: **192.168.4.1**



3. Modulet vil bede om login:

Authentication Required

http://192.168.4.1 requires a username and password. Your connection to this site is not private.
User Name:

Password:

[CANCEL](#) [LOG IN](#)

Insæt:

- Username: **user**
- Password: **user**

Tryk på **LOG IN** knappen.

4. Når du er logget ind, vil du se en side som ligner denne:

DUEPI group srl

http://www.duepigroup.com

Ver. 1.17

Available Access Point

Scan Networks

SSID	RSSI	Security
☐ Techly	-40 dBm	WPA2
☒ DUEPI	-37 dBm	MIXED
☐ Telecom-Reapeter	-59 dBm	WPA2
☐ Telecom-45050209	-79 dBm	WPA2
☐ WINET_7FD20794	-58 dBm	MIXED
☐ TP-LINK_DUEPI	-32 dBm	MIXED

Your configuration

SSID	DUEPI
Password	
Security	MIXED

Save & Exit

Factory Reset

5. Hvis feltet Netværk ikke vises, skal du trykke på knappen Scan netværk over feltet.
6. Vælg det ønskede netværk ved at trykke på knappen i nærheden af netværksnavnet (SSID). Hvis der ikke er dit netværk, kan du sætte sit navn manuelt i nedenstående felt SSID;
7. Indsæt adgangskoden i feltet Password (lad feltet være tomt, hvis netværket er åbent);

192.168.4.1 says:

Press OK to confirm!

Cancel to return to the page!

[CANCEL](#) [OK](#)

8. Tryk på Gem & Afslut-knappen

5. Bekræft ved at trykke på **OK** knappen

6. På dette tidspunkt kan du lukke websiden. Hvis modulet ikke genstarter sig selv, skal du trykke på knappen "WS" i nogle sekunder og starte forfra.

Kontroller at du kan logge på netværket med din mobiltelefon med de indtastede data !

Når genstart er startet, vil modulet i løbet af få minutter forbinde til dit valgte WiFi-netværk. Denne situation er synlig ved at den grønne LED, forbliver tændt. Hvis dette ikke sker, prøv at gentage modulkonfigurationen, og kontroller omhyggeligt de indsatte

data, eller se Par. 8 for fejlfinding. Tabellen nedenfor viser detaljeret modulfunktionalitet i funktion af LED-status.

7. LED Status

Green LED	Yellow LED	Red LED	Situation	What to do
OFF	OFF	OFF	The module isn't powered	Check the connection between module and stove
On Solid	OFF	OFF	The module is connected to internet and is waiting for a communication from the DPRemote app	No operations, the module is working correctly
On Solid	Fast Blink	OFF	The module is connected to the DPRemote app and is communicating correctly	No operations, the module is working correctly
Slow Blink (once every 1 seconds)	OFF	OFF	The module is connected to the router but doesn't have an internet connection yet	If in few minutes the green LED doesn't stay on solid, try to reset the module and the router. Some settings could deny the module connection
Fast Blink (twice a second)	OFF	OFF	The module is waiting a router connection	If in few minutes the green LED doesn't stay on solid, try to reset the module and the router. If the problem persists, check the router settings
On Solid	OFF	Fast Blink	The module has disconnected itself from the router	If in few minutes it doesn't reconnect automatically, reset the module and the router
The Green and Red LED blink casually			The module isn't connected to the router	Reset the module and the router. If the problem persists, try to approach the module to the router and check if the settings of the module are correct
The Green and Red LED blink quickly (about 6 times per second)			After the pressure on the “ WS ” button the module is generating a WiFi network for its configuration	If you aren't in the configuration phase, reset the module by pressing the “ R ” button

6 MyDPRemote app konfiguration

For at forbinde din smartphone med M1 WiFi modulet, følg denne procedure:


1. Kontroller at enheden er forbundet til internettet med mobil data eller WiFi;

2. Du kan hente appen ved at **scanne QR koden**, som er i boxen med wi-fi modulet eller du kan downloade **MyDPremote app fra Google Play eller App Store**, afhængigt af din enhed.

3. Åbn MyDPremote app på din enhed:



4. Start med at trykke på tandhjulet i højre øverste hjørne for at gå til "settings":



5. Vælg "Remote":



6. Insæt korrekt ip-adresse (står bag på wifi modulet) (se **Par. 5**):

IP Address	Port
1.2.3.4	1000


7. Vælg et af felterne og indtast "**Device Code**" som står bag på Wifi modulet.

8. Giv din pilleovn et navn i feltet "**Stove Name**" og sæt fluebenen ud for dette.


Bemærk! Det er muligt at styre flere pilleovne, men kun en af gangen, den hvor fluebenet står er aktivt.

Device Code	123456789	☒
Stove Name	Kitchen	

9. Afslut med at trykke på "**Save**" knappen



10. Nu vil appen forsøge at forbinde med pilleovnen, gennem internettet og det trådløse netværk i huset hvor pilleovnen er opstillet.. Hvis felterne er udfyldt korrekt, kan du nu styre din pilleovn:

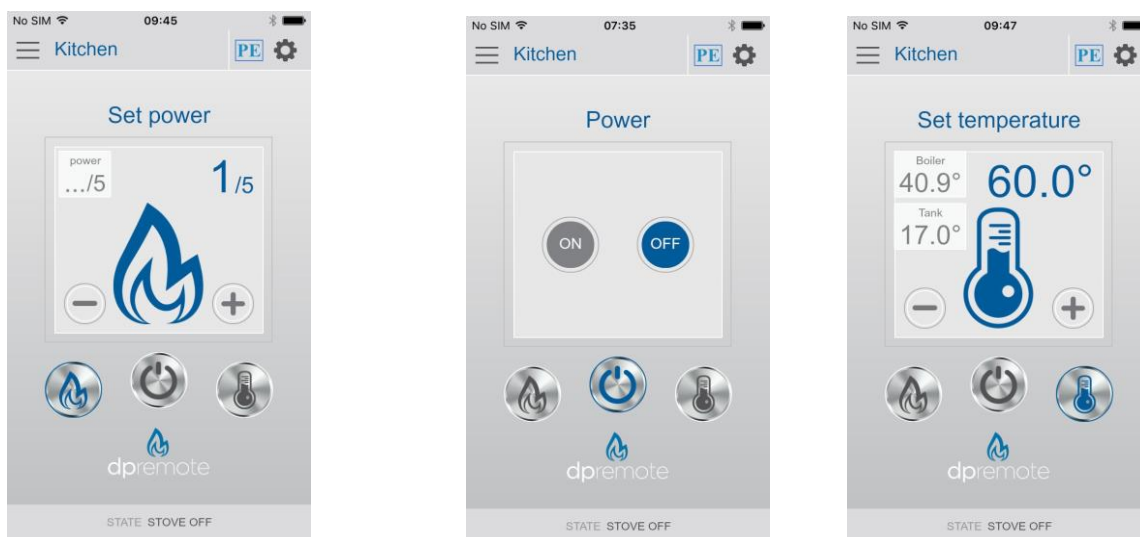

11. Pilleovnen og Appen er nu forbundet. Hvis ikke, indtast omhyggeligt data igen. Se evt. **Par. 8** for fejlfinding.

7 Troubleshooting

Q: The module doesn't power up itself.

A: Control if the module is correctly connected to the stove.

Q: After pressing the “WS” button I can't find the WiFi module's network.

A: Try to shut down and power up the WiFi on your device.

Q: I can connect to the module, but while I'm writing my WiFi network informations, I was disconnected.

A: The module wait for 10 minutes, after that reset itself. Reset the module by pressing the “R” button for few seconds, and try again the operation.

Q: I can connect to the module, but when I try to open its internet page, it disconnect itself.

A: Reset the module by pressing the “R” button for few seconds, and try again the operation.

Q: I can connect to the module, but I can't open the internet page to configure it.

A: Try to delete the cache of the internet program you are using and recharge the page. The way of how to do that change from program to program, control the web site for the modality.

Generally you have to delete the “temp” data.

Q: The configuration page of the module is shown, but if I press the **Scan Network** or **Save & Exit** button an error appear.

A: Try to delete the cache of the internet program you are using and recharge the page. The way of how to do that change from program to program, control the web site for the modality.

Generally you have to delete the “**temp**” data.

Q: After pressing **Scan Network** button, my WiFi network isn't in the list.

A: Try to approach the module to the router. Otherwise you can configure manually your WiFi network inserting the network name (SSID), security and password in the correct fields.

Q: When I press the **Save & Exit** button, the page shows an error on the network name SSID.


A: The module doesn't support network name and/or password with spaces. In this case you have to access to the configuration of your router and change the name/password of the network.

Q: I have configured the WiFi module, but it doesn't connect itself the the network, and the green and red LED are blinking.

A:


- Control if the network data used are correct.
- Try to approach the module to the router.
- Disconnect the module from the stove, wait some seconds and reconnect it.
- See the table at **Par 6.15**, which show the module functionality based on the LED status.

Q: After the configuration of DPRemote application, it shows me the following error:

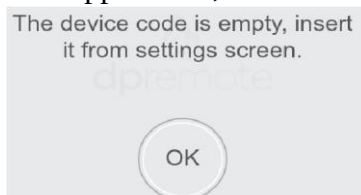

A: Go to the settings (see **Par. 7**). Control the Device Code and the check-box selected.

Q: After the configuration of DPRemote application, it shows me the following error:

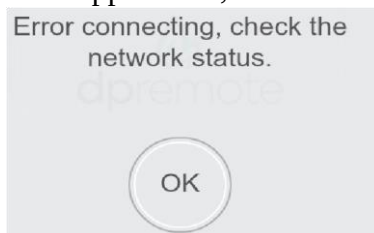

A: Control that the module has the green LED on solid and the red LED OFF.

Control if the smartphone that you are using is connected to internet.

Control if you have inserted the correct “**Device Code**”.

Q: I can't find an answer in these FAQ.

A: Try to disconnect the module from the stove, wait some seconds, reconnect it to the stove and repeat the configuration of the module and/or the application.

Nødvendig justering af forbrænding.

I Danmark leveres træpiller med meget varierende brændeværdi. Det er normalt at brændeværdien kan svinge 25% også selv om pillerne hedder det samme, og er fra samme leverandør.

Derfor anbefaler vi at slutbrugeren justerer forholdet mellem piller og forbrændingsluft, hver gang en ny palle træpiller tages i brug.

Derved sikres økonomisk og sikker drift af ovnen i mange år.

Således justeres forhold mellem træpiller og forbrændingsluft.

Denne justering vedrører følgende modeller; **Petit, Iulia, Mini5, Easy, Redonda og Cayenne med 3 taster på display.**

BEMÆRK ! hvis man er inaktiv i mere end 10 sekunder, hopper ovnen selv tilbage til udgangspunktet.

klik først " – " (minus) knap, og umiddelbart efter " Tænd/sluk " knap flere gange, indtil der står " Ut 04 " i display.

Værdi for " UT 04 " er standard " 00 ". Displayet skifter mellem disse to ting.

Vælg ny værdi med " + " eller " - " knap.

Hvis knappen holdes nedtrykket, løber den selv fremad, men den løber hurtigt !

Først kommer hele talrækken fra 0 – 99, herefter hedder koden a1, a2, a3 osv. Herefter b1, b2, b3 osv.

Værdien skal sættes til " C9 " som er koden for pillejustering. VIGTIGT !

Klik på " Tænd/sluk " knappen en gang. I display skal der nu stå " CPELL " = Control pellets, samt en værdi som standard er " 00 " display skifter mellem disse to.

Nu kan værdien for pillemængde justeres på tasterne " + " og " - " uafhængigt af mængden af forbrændingsluft, altså til en mere fed eller mere mager blanding. Standard værdien er " 00 " Hvert klik svarer til ca. 3% justering.

Afslut justeringen med at klikke to gange på " Tænd/sluk " knappen.

Foretag kun små justeringer ad gangen, og overvåg så forbrændingen, og ovnens drift.

Kontrol af korrekt forbrænding ;

Kontrol kan kun foretages ved driftvarm ovn og skorsten, dvs. ovnen har været i normal drift mindst 15 minutter.

Sæt ovnens effekt på trin " 1 " dette gøres ved at starte med et klik på (+) knappen, og derefter justere effekt trin ned til (1) på (-) knappen.

Sæt ovnens ønskede temperatur mindst 5 gr. op. Dette gøres ved at starte med et klik på (-) knappen, og derefter justere den ønskede temperatur op på knap (+).

Ved kontinuerlig drift på trin " 1 " skal den største del af forbrændingen foregå nede i selve brændskålen, **ovnen skal kun have så mange piller at den netop ikke går ud.**

Overvåg forbrændingen i mindst 10 min. for at se at dette er korrekt.

Er der mange høje flammer, justeres til mindre piller, er der næsten kun gløder og ingen flammer, justeres til flere piller.

Ved for få piller, vil ovnen gå ud som ved tørløb, brændskålen vil dog ofte være fyldt af piller, som ikke blev antændt.

Ved for mange piller bliver ovnen uøkonomisk, og man vil få mange opstarter, som bruger strøm og slider på eltænderen. Ovnens vil ofte være sort på glas og bagvæg i brændkammer.

Denne justering kan sammenlignes med at justere luftspjældet på en almindelig brændeovn.

Aktivering/deaktivering af stand by funktion.

Nogle ovne leveres med en software hvor stand-by funktionen ikke er aktiveret. For at aktivere stand-by funktionen, følg denne anvisning nøje.

Denne justering vedrører følgende modeller; **Petit, Easy, Redonda og Cayenne med 3 taster på display.**

BEMÆRK ! hvis man er inaktiv i mere end 10 sekunder, hopper ovnen selv tilbage til udgangspunktet.

klik først " – " (minus) knap, og umiddelbart efter " Tænd/sluk " knap flere gange, indtil der står " Ut 04 " i display.

Værdi for " UT 04 " er standard " 00 ". Displayet skifter mellem disse to ting.

Vælg ny værdi med " +" eller " - " knap.

Hvis knappen holdes nedtrykket, løber den selv fremad, men den løber hurtigt !

Først kommer hele talrækken fra 0 – 99, herefter hedder koden a1, a2, a3 osv. Herefter b1, b2, b3 osv.

Ved kode " A9 " klik en gang på " Tænd sluk " knappen. Dette giver adgang til en ny menu.

Første setpunkt hedder " Pr01 " dette står nu i display. Bladr nu frem på knappen " Tænd sluk " gennem setpunkterne, frem til setpunkt " Pr28 " står i display. Setpunkt Pr28 har en værdi som er " OFF " som standard. Denne værdi ændres til " 02 " med " + " knappen. Herefter klikkes en gang på " SET/Tænd sluk " knappen, for at gemme justeringen. Stand by er nu aktiveret.