



Få den bedste udnyttelse af kedel og brænde i kombination med en akkumuleringsstank



Passer perfekt sammen med fastbrændselsanlæg eller eksisterende stokeranlæg.

Der er en række fordele ved at tilslutte en akkumuleringsstank til din brændekedel:

- Når man vælger denne løsning kan brændekedlen fyldes med brænde, der afbrændes med fuld ilttilførsel. Det har de fordele, at alle røggasserne bliver forbrændt optimalt og brændekedlen ikke soder til, hvilket skåner miljøet yderligere.
- Med en akkumuleringsstank skal man som oftest kun fyre en til to gange om dagen.
- Den store vandmængde i anlægget gør, at det er praktisk talt umuligt at få sin brændekedel til at koge over.
- Om sommeren kan akkumuleringsstanken holde varmtvandsbeholderen varm i op til flere dage.

	Enhed	500 liter	800 liter	1000 liter	1500 liter	2000 liter	2500 liter	3000 liter
A	mm	110	150	150	170	250	350	350
B	mm	250	250	250	320	380	500	500
C	mm	340	350	350	420	480	600	600
D	mm	Ø 650	Ø 790	Ø 790	Ø 1000	Ø 1150	Ø 1150	Ø 1250
D (med isolering)	mm	Ø 850	Ø 990	Ø 990	Ø 1200	Ø 1350	Ø 1350	Ø 1450
E	mm	440	450	450	520	580	700	700
F	mm	540	550	550	620	680	800	800
G	mm	770	770	820	920	980	1050	1050
H	mm	840	925	950	1080	1090	1090	1090
I	mm	800	925	1050	1180	1190	1190	1190
J	mm	955	1025	1150	1280	1290	1290	1290
K	mm	1260	1450	1630	1670	1700	1700	1675
L	mm	1360	1550	1730	1770	1800	1800	1775
M	mm	1660	1860	2040	2170	2200	2650	2770
Varmtvandsbeholder	liter	120/200	120/200	120/200	120/200	120/200	200	200
Vægt uden solspiral	kg	110	130	150	230	270	410	461
Vægt med solspiral	kg	130	170	190	275	320	-	-
Spiral ind/ud	tommer	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Spiral overflade	m ²	1,7	2,9	3	3,4	4	-	-
Anbefalet arbejdstryk	bar	3	3	3	3	3	3	3
Test tryk	bar	9	9	9	9	9	9	9
Max. driftstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95

Leveres ikke med solspiral

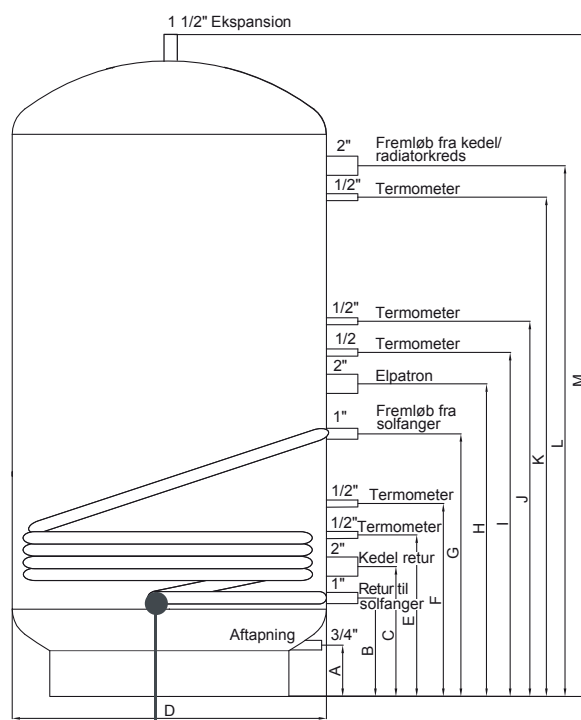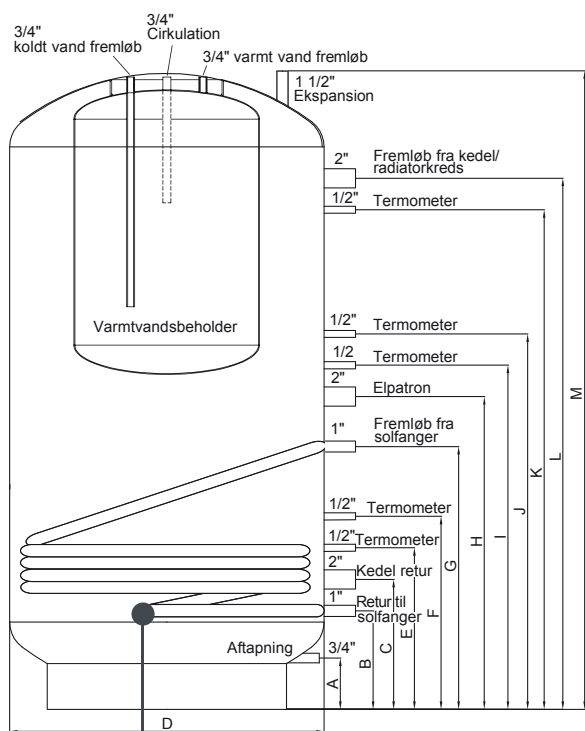

Solspiral - kun i akkumuleringstank til solvarme