


Så let er det...


Montering af ISOVER BoaFlex på rørbøjninger med fittings

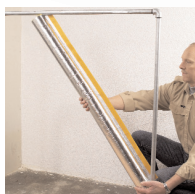

1. ISOVER BoaFlex placeres på røret. Afhængigt af pladsforhold deles ISOVER BoaFlex på længden.



2. Træk ISOVER BoaFlex på plads omkring bøjningen.

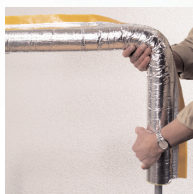

3. Drej ISOVER BoaFlex min. 1/4 omgang på røret, så samlingen sker på siden af røret.



4. Dækpapiret på det selvklæbende overlap fjernes.



5. Den armerede aluminiumsfolie klæbes sammen. Start i bøjningen.



6. Færdigt arbejde! I øvrigt henvises til DS 452 omkring afslutning af rør-isolering.

Montering af ISOVER BoaFlex på svejste rørbøjninger



1. ISOVER BoaFlex lægges omkring røret. Afhængigt af pladsforhold, deles ISOVER BoaFlex på længden.




2. Dækpapiret på det selvklæbende overlap fjernes.




3. Den armerede aluminiumsfolie klæbes sammen.



4. Inden ISOVER BoaFlex trækkes omkring bøjningen, skal det sikres, at overlappet kommer på bøjningens udvendige side.

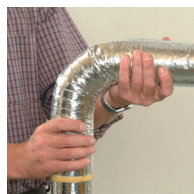

5. ISOVER BoaFlex trækkes på plads.

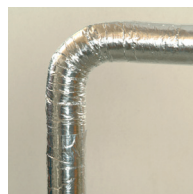

6. Færdigt arbejde! I øvrigt henvises til DS 452 omkring afslutning af rør-isolering.

ISOVER BoaFlex må ikke trykkes sammen og strækkes inden montagen, da aluminiumsfolien kan sprække.