



ALTECH 140 ECO VÆGKONSOL


Monteringsvejledning

Altech®

ALTECH 140 ECO VÆGKOSNOL


Montage

1. Armene (1) og beslagene (2) leveres allerede færdigmonteret ved hjælp af gevindstængerne, de sekskantede indsatser og lynkoblingskroge.
2. Fastgør vibrationsdæmperne (A)
3. Indsæt de to hyldestøttearme (1) fra de to ender af stangen med indhak, og placer dem centreret med respekt til stangen og mellem dem i den ønskede afstand: hægt dem på stangen, indsæt dem mellem tand og tand.
4. Til vægmontering skal du bruge de medfølgende skruer og propper efter behov, og fastgøre stangen med kærv (3) (efter indsættelse af armene)

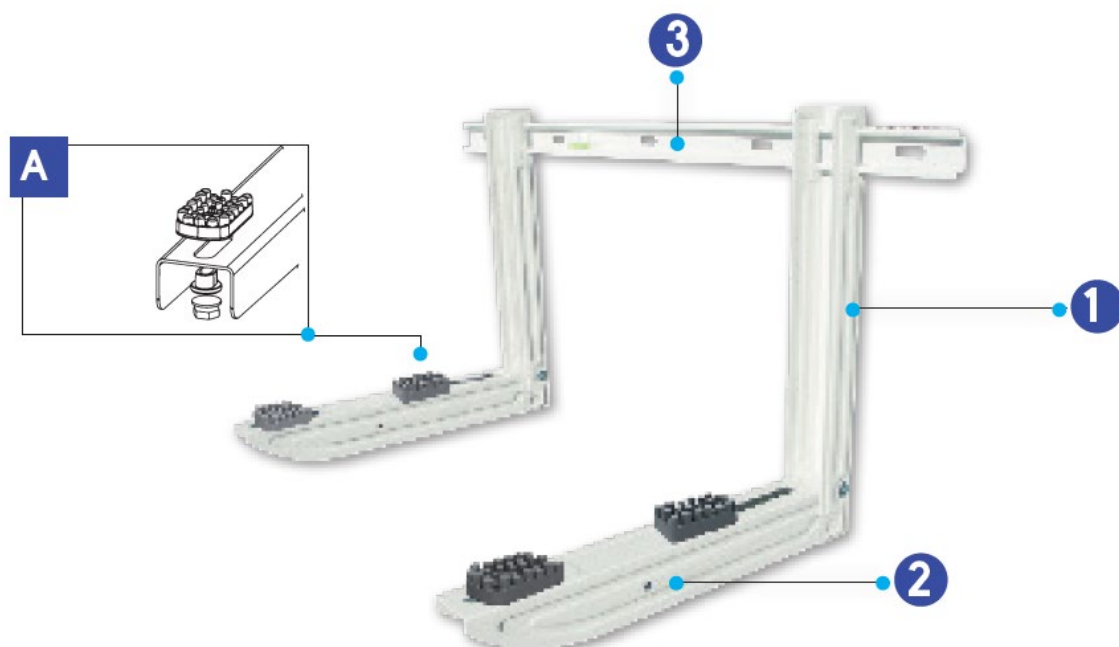

ALTECH 140 ECO VÆGKOSNOL

Dimensioner

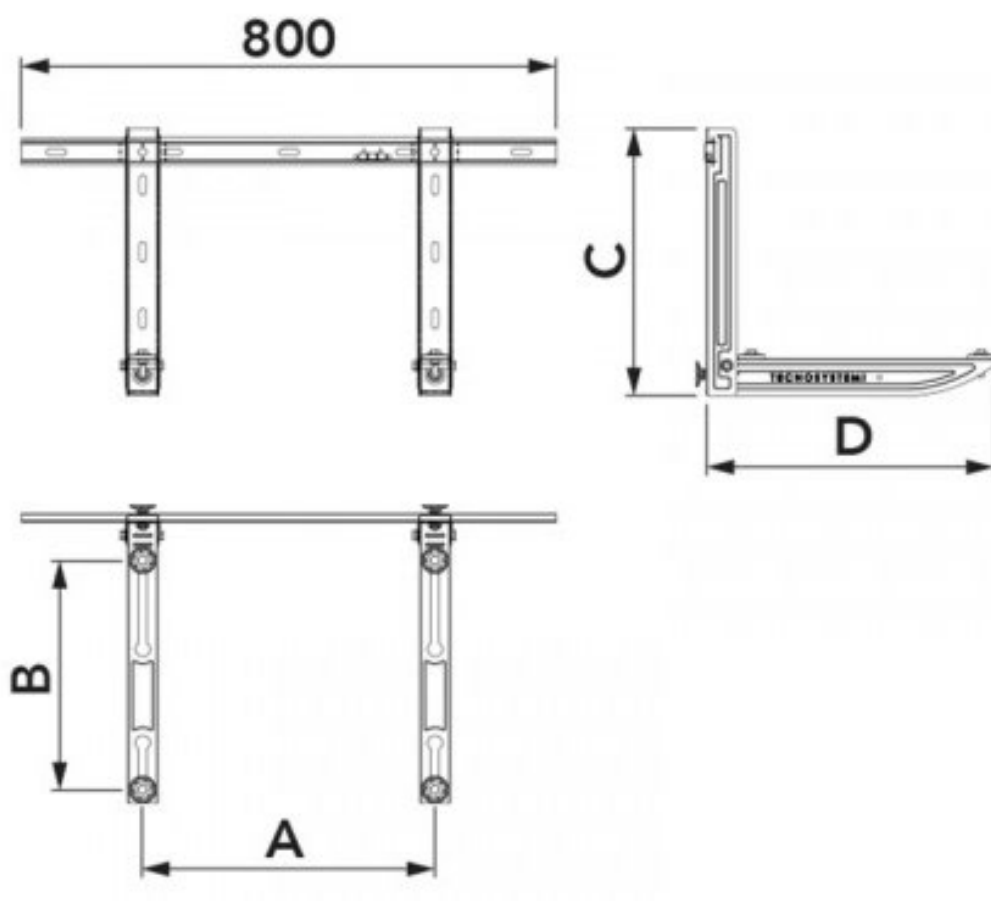

VVS	A	B	C	D	Bæreevne
34 6847.600	440/745 mm	180/385 mm	400 mm	475 mm	140 kg

ALTECH 140 ECO VÆGKOSNOL

Tekniske egenskaber

- Elektrogalvaniseret metal plade
- Beslag monteret med SPIRIT-niveau
- Eksteriør polyester pulver belægning
- Vægmonteret korstræk
- Forberedt til bakke med varmekabel
- Vibrationsdæmpere der kan glides
- Ankerbolte
- Justerbare bagerste fødder

