


Røg temperatur føler montering V7 & V10 med 12 polet stik

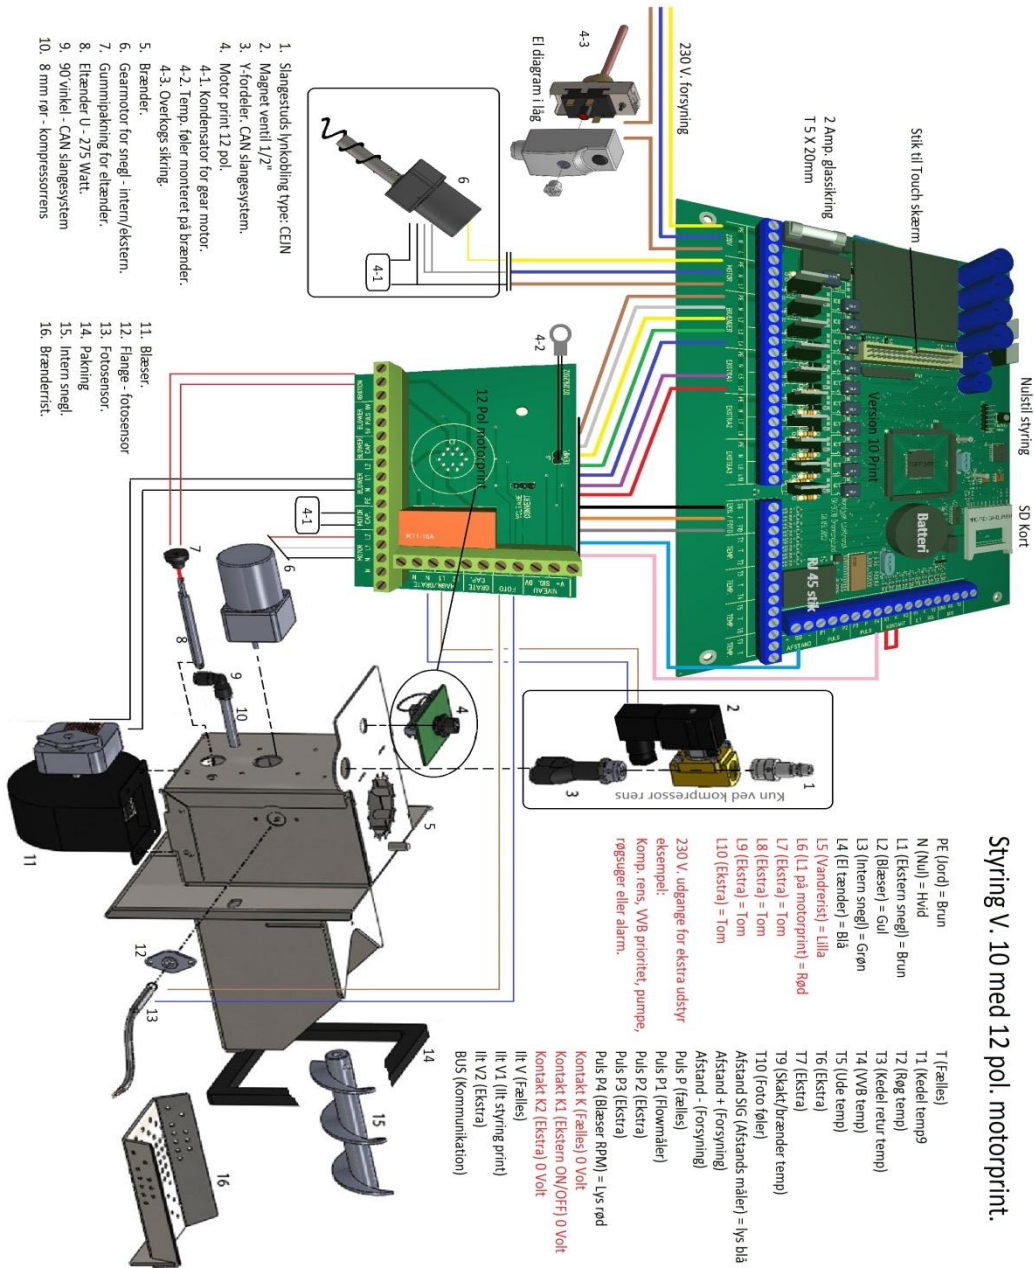

Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

Tilslutning Print



1. Monter føleren i røgrøret, så tæt på kedlen som muligt.
2. Der kan skiftes mellem PT1000 og NTC i styringen, NTC er standard.