


Montering af kedel og VVB beholder med lille spiral.

Det skal du bruge:

1. Komplet pillefyr med træpille tank..
2. VVB prioritering kit (L6 og T4).
3. Dragex, Trækstabilisator.
4. Røgtemperatur føler PT1000 (T2)
5. Smedegård, Energi spare pumpe 25/40 eller 25/60. (L5)
6. Tryk ekspansion med sikkerheds sæt.
7. 3/4" shunt ventil med fjern føler.
8. 3/4" Flow måler med puls
9. Temperatur føler retur (T3)
10. Trådløs rum termostat.



*Vi anbefaler dette "sæt",
laver varmt vand uanset forbrug
Dog "slæbes" huset med ved
varmt vands produktion.
Skifter automatisk mellem
sommer og vinter.*

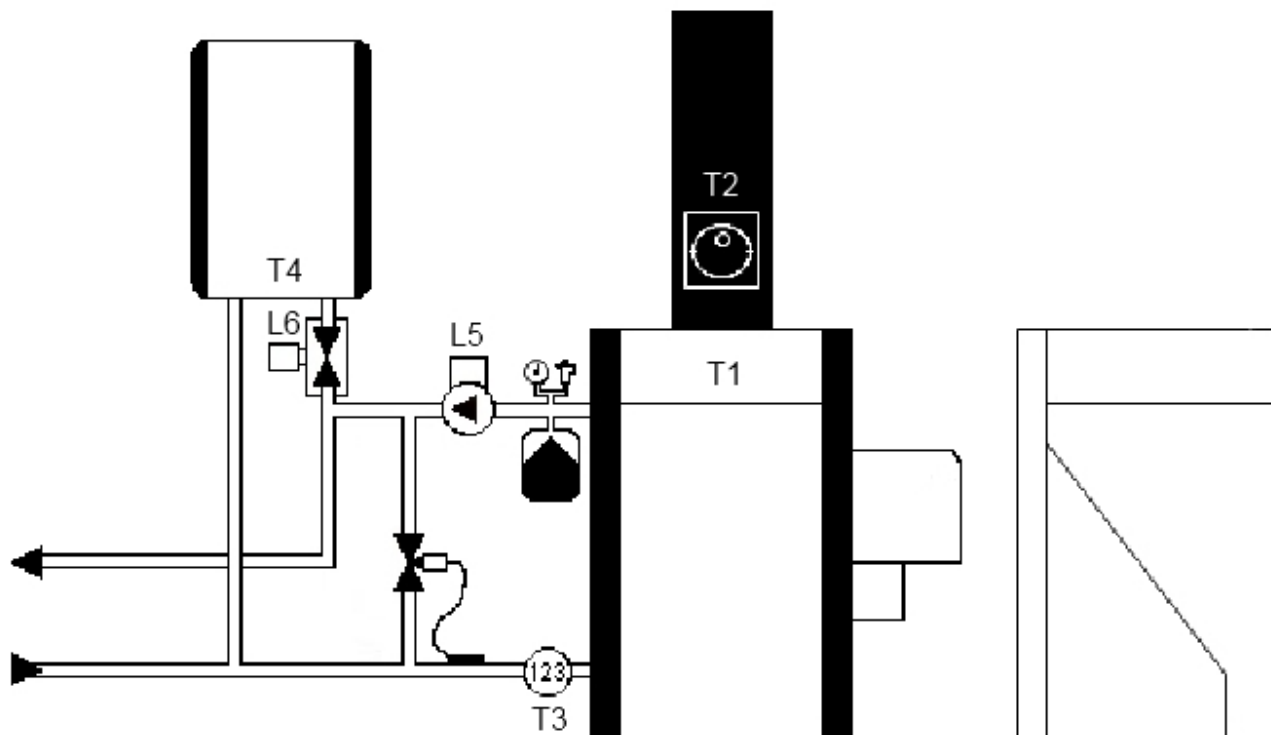

1. Kedel og brænder monteres ifølge manualen.
2. Ekstra udstyr kobles til styringen, se evt. monterings vejledningen for udstyret.
3. Trådløs termostat monteres i et passende rum (evt. køkken alrum), modtager monteres til kontakt indgangen i styringen (bemærk **kun** 0 volt på styringen) Reaktions tiden stilles i styringen , så termostaten ikke tænder og slukker fyret, når døre åbnes, Sættes evt. på 30 min.
4. Kedelshunten sættes til 40-50 grader.

Dette sæt giver en passende mængde informationer, flow liter/time, røg temperatur, retur temperatur, osv.

Shunten sikrer flow i kedlen, samt en passende temperatur på returen, så kedlen ikke rustner.

Der bliver lavet varmt vand via varmvands prioritet, dage hvor der tages ekstra lange bade, øges varmvands produktion automatisk. Huset slæbes dog med under varmt vands produktion, (kan undgås ved montage af 3 vejs ventil i stedet for 2 vejs ventil, se montage vejledning for 3 vejs ventil)

Den trådløse termostat lukker anlægget ned om sommeren, eller når varme til boligen ikke er nødvendigt. På kolde dage eller når temperaturen kommer under indstillet værdi startes fyret op automatisk.

