

MOTORVENTIL MONTERING



Tilslutning gældende for GRÅ
motorventil 230 Volt AC

Ved tilslutning af orange
motorventil 230 Volt AC
byttes BLÅ OG SORT

BRUN


L
(Monteres i klemme 3)

BLÅ

N (Monteres i
EXTRA 2-3-4 eller 5)

SORT

På hovedprint fra L5 til L16
(Eller på udvidelsesmodul)

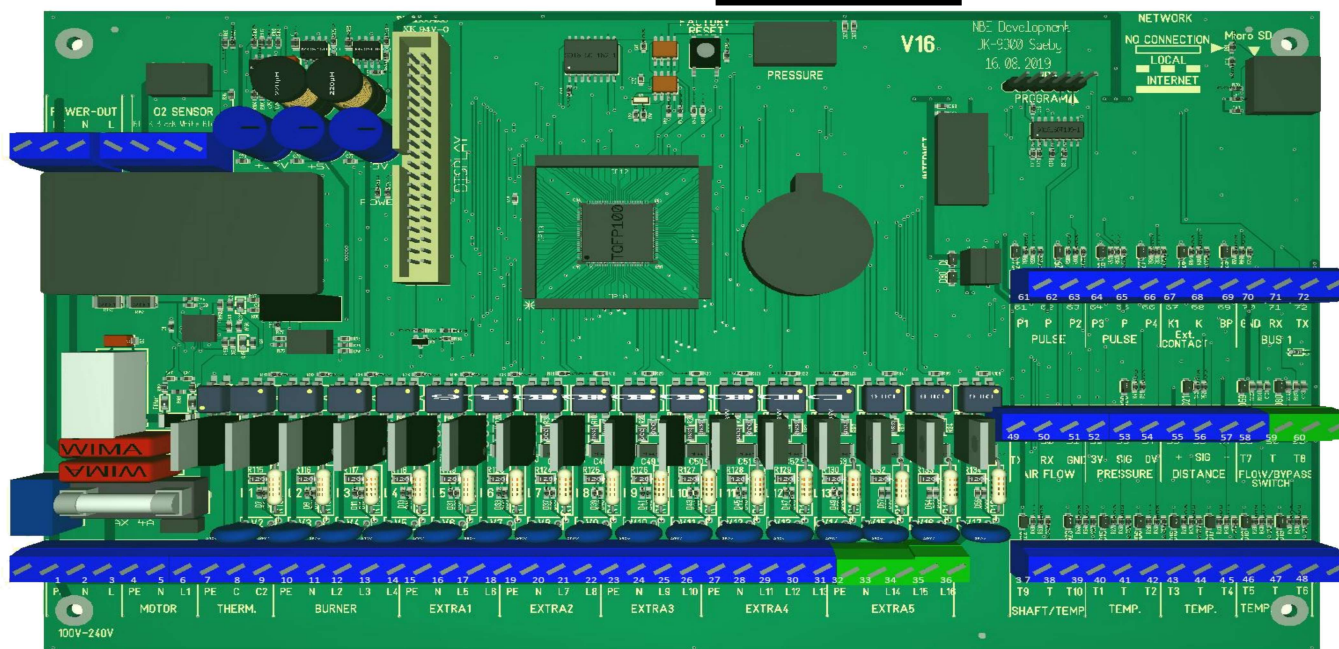

V7: Udgangen skal aktiveres i VVB Menu

1. Udvidet setup + Teknik indstilling + JA
2. Udgang L vælges hvor styrestrømmen er monteret (SORT)
3. Monter temperaturføleren i T og T4

V16: Udgang og Indgang skal aktiveres i VVB Menu

1. Setup + Bruger niveau + Forhandler
2. Udgang vvb, der vælges den udgang L hvor styrestrømmen er monteret (SORT)
3. Indgang vvb temperaturføler, vælg den T-indgang hvor temperaturføleren er monteret



Tilslutning Print



1. Montér 2 eller 3-vejs ventilen på fremløb fra kedlen.
2. AB = flow ind i ventil
3. B = hus/radiator/gulvvarme
4. A = VVB
5. Temperatursensor monteres i VVB.
Monteres den højt (1) giver det færre liter varmt vand.
Monteres den lavt (2) vil der være flere liter varmt vand.
6. Aktiver udgangen som den sorte ledning er monteret i.
7. Aktiver indgangen som temperaturføleren er monteret i.
8. Vælg en ønsket temperatur i VVB menuen.

