


Opdatering af program TM3006


Først afbrydes strømmen til styringen




Låget med display afmonteres. Med en tynd flad skruetrækker vippes de 4 dækpropper op, og de 4 stjerneskrue derunder skrues ud. Kik ind i kabinettet lidt under mikroprocessoren for at lokalisere stikket

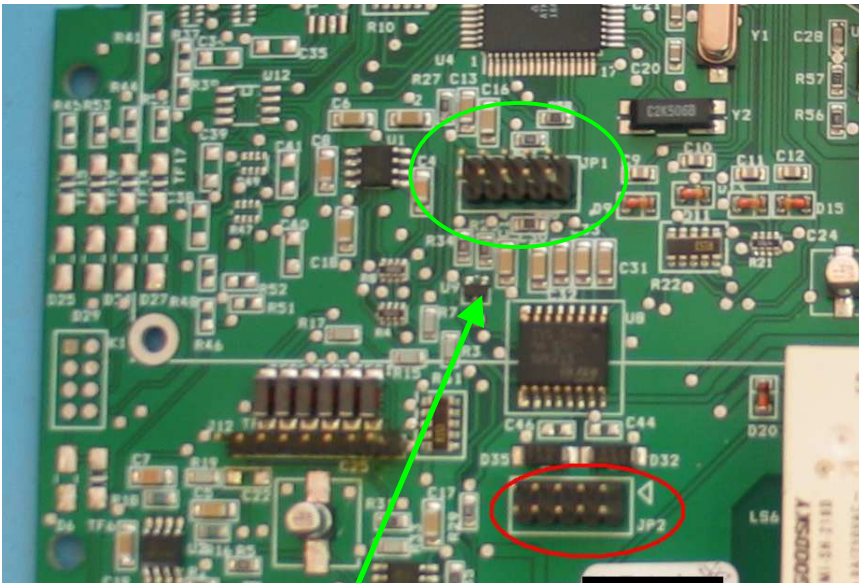

Lokaliser stikket på printet, printversion 2

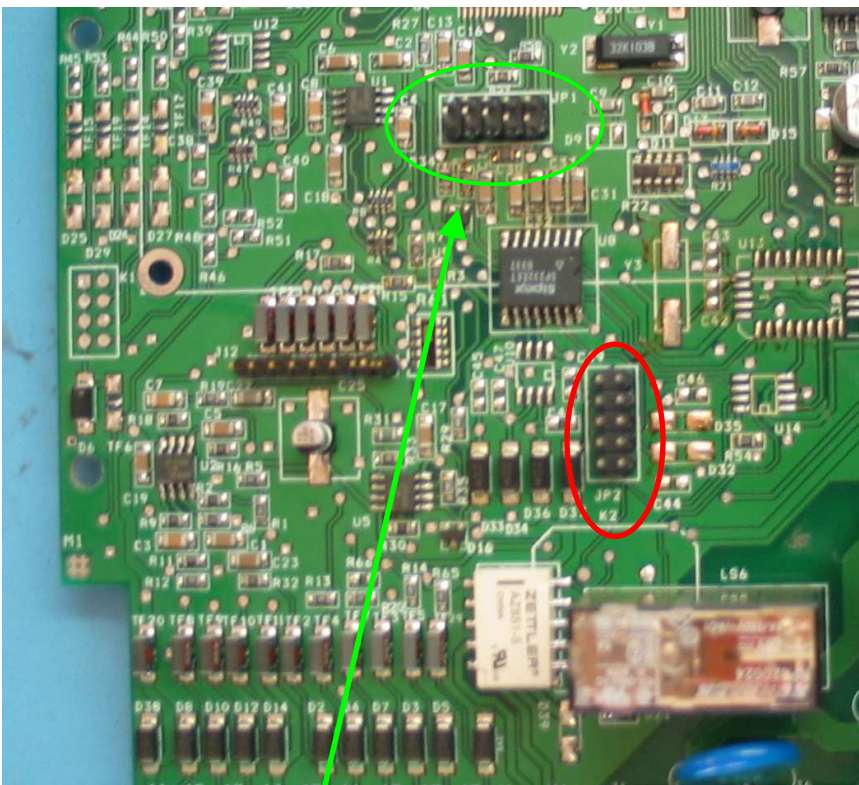

Eller på printversion 1
Stikket i rød ring er til seriel kommunikation

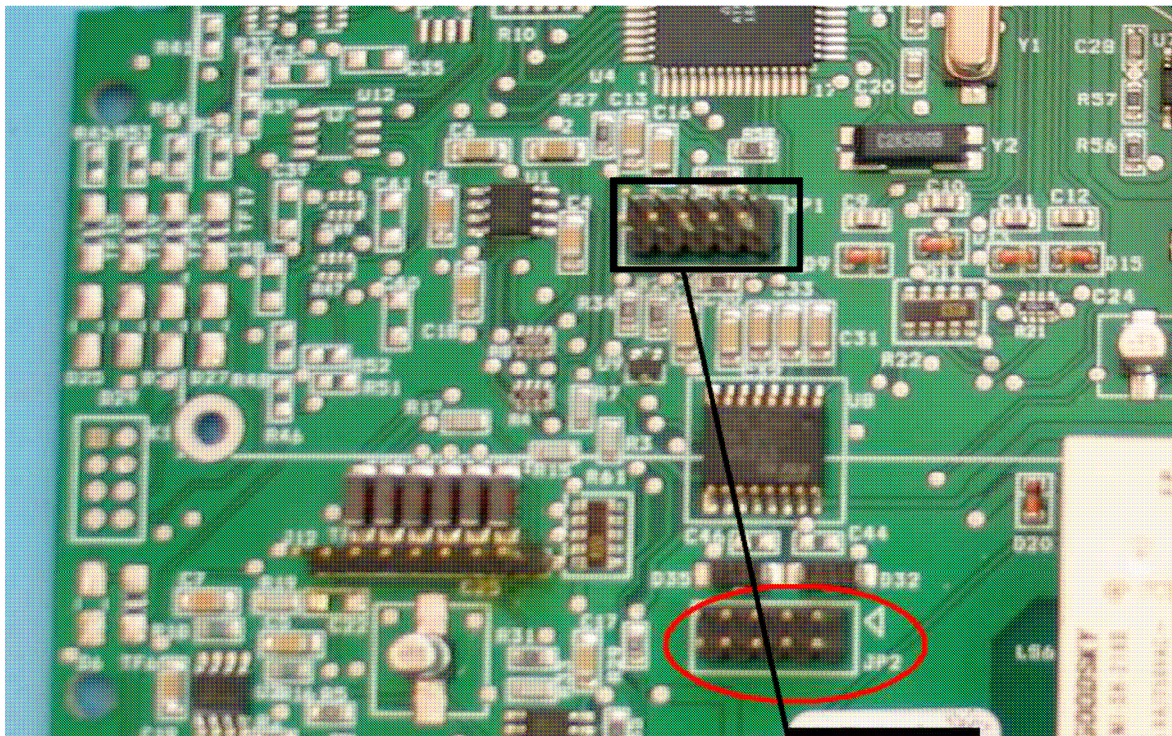

Stikket sættes på, strømmen tilsluttes styring, og der trykkes herefter på den røde knap. Når lysdioden begynder at blinke grønt slippes den røde knap. Efter styringen igen begynder at tælle ned fra 180 sek. er programeringen færdig og stikket tages af.

