

● Montering

1 Afklip Alu-pex røret




2 Afgrat og kalibrer



3 Samling



Indsætning af røret til røret er synlig i vindue på fittings.

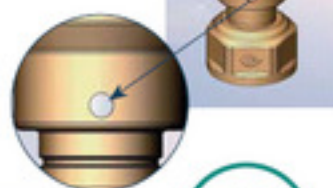


Den optimale installation. udførelsen af forbindelsen er klar til brug.

● Demontage af Push-In fittings



Ved hjælp af en demontage værktøj til fjerne forbindelsen og genbruge fittings.

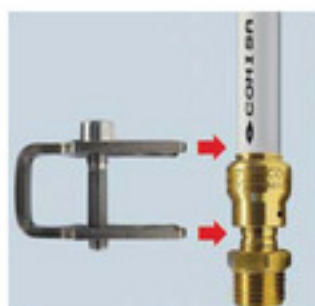

1 Montering som ovenstående figur



2 Skrug en fuld omdrejning med unbrakonøglen gafflen og skruen er komprimeret



3 Løs Alu-Pex røret, og fjerne værktøjet. Push-IN fittings er genanvendelig.

